



Installatievoorschriften

Brink Air Control
Nederlands



Air for Life

Inhoudsopgave

1 Gebruikershandleiding.	3	9 Milieu.	27
1.1 Beschrijving Brink Air Control.	3	10 Probleemoplossing en garantie.	28
1.2 Gebruikte symbolen.	3	10.1 Probleemoplossing.	28
2 Technische specificaties.	4	10.2 Garantie.	28
2.1 Algemene product specificaties.	4	11 Bijlage : Standaard instellingen weekprogramma's. . .	29
2.2 Omgevingsinvloeden.	4	11.1 Standaard programma P1.	29
2.3 Overzicht bedieningsorganen.	5	11.2 Standaard programma P2.	30
2.4 Overzicht displayweergave hoofdscherm.	5	11.3 Standaard programma P3.	31
2.5 Ventilatiestanden.	6		
3 Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies.	7		
3.1 Algemeen.	7		
3.2 Bij de plaatsing.	7		
3.3 Bij het gebruik.	7		
3.4 Algemeen onderhoud.	8		
3.5 Milieu.	8		
4 Montage en installatie (te verrichten door de installateur)	9		
.	9		
4.1 Montage.	9		
4.1.1 De bedieningsmodule loskoppelen van de wandconsole.	9		
4.1.2 De wandconsole monteren.	9		
4.1.3 Elektrische aansluiting.	10		
4.1.4 De bedieningsmodule terugplaatsen in de wandconsole.	10		
4.2 Installatie.	11		
4.2.1 Taal instellen.	11		
4.2.2 Tijd instellen.	12		
4.2.3 Datum instellen.	13		
4.2.4 Een aan de Brink Air Control aangesloten apparaat selecteren	14		
5 Beschrijving van de bediening: Wijze van gebruik.	15		
5.1 Navigeren: Algemene beschrijving.	15		
5.2 Een aan de Brink Air Control aangesloten apparaat selecteren.	16		
5.3 Weekprogramma's: P1, P2 en P3.	16		
5.3.1 Standaard instellingen P1, P2 en P3.	16		
5.3.2 Een P1 programma maken.	17		
5.3.3 Een P2 programma maken.	18		
5.3.4 Een P3 programma maken.	19		
5.4 Programmasoort (P1, P2, of P3) activeren.	20		
5.5 Programma tijdelijk overrulen.	20		
5.6 Programma voor langere tijd overrulen.	20		
5.7 Waarde ventilatiestanden instellen.	21		
5.8 Instellingen opvragen.	22		
5.9 Fabriekinstellingen aangesloten toestel.	22		
6 Onderhoud.	23		
6.1 Algemeen onderhoud.	23		
6.2 Filter reinigen of vervangen.	23		
6.2.1 Filtermelding.	23		
6.2.2 Filters uitnemen, reinigen of vervangen.	23		
6.2.3 Filtermelding resetten.	24		
7 Demontage.	25		
8 Reparatie.	26		

1 Gebruikershandleiding

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van de Brink Air Control. Deze gebruikershandleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te nemen, alvorens met het product te gaan werken.

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de installateur en de eindgebruiker van de Brink Air Control. Via de inhoudsopgave kunt u de informatie die u nodig heeft terugvinden in de gebruikershandleiding.

Dit is de uitgebreide gebruikershandleiding. Naast deze gebruikershandleiding is ook een Quick Start Guide beschikbaar.

Bewaar deze gebruikershandleiding goed!

Voor meer informatie of het bestellen van handleidingen, neem contact op met:

Brink Climate Systems B.V.
Postbus 11
NL-7950 AA, Staphorst, Nederland
T: +31 (0) 522 46 99 44
F: +31 (0) 522 46 94 00
E: info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com

1.1 Beschrijving Brink Air Control

Bedoeld en onbedoeld gebruik

De Brink Air Control dient te worden gebruikt in combinatie met producten die hiervoor door Brink Climate Systems B.V. zijn goedgekeurd. Brink Climate Systems B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. Het is belangrijk om deze gebruikershandleiding volledig te begrijpen.

Werking met andere apparaten

De Brink Air Control is verbonden met andere apparaten. Voor een goede werking is de Brink Air Control mede afhankelijk van de werking van deze apparaten. Om de Brink Air Control te kunnen gebruiken, is de aanwezigheid van deze apparaten en de goede werking hiervan vereist.

1.2 Gebruikte symbolen



Waarschuwing!

De gebruiker kan zichzelf (ernstig) verwonden of het product ernstig beschadigen. Een waarschuwing duidt op de kans op schade aan de gebruiker of aan het product, als de gebruiker de procedures niet zorgvuldig uitvoert.



Voorzichtig!

Het product kan gevaar lopen. "Voorzichtig" duidt op de kans op schade aan het product, als de gebruiker de procedures niet zorgvuldig uitvoert.



Let op!

Een opmerking met aanvullende informatie voor de gebruiker. Een opmerking maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen.

2 Technische specificaties

2.1 Algemene product specificaties

Productbeschrijving

Naam: Brink Air Control

Technische productspecificaties

Spanning: 15 tot 24 Volt

Stroomverbruik: 1,5 Watt

Beschermingsklasse: IP30

Gangreserve: > 48 uur

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 50 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot 60 °C

Luchtvochtigheid: 10% tot 90%

Overig: Gebruik uitsluitend binnen


2.2 Omgevingsinvloeden

Voor een goede werking moet de Brink Air Control worden geplaatst en gebruikt in een ruimte met de juiste omgevingscondities. De Brink Air Control mag alleen binnen worden opgehangen, maar niet in de buurt van een warmtebron, een radiator, in de tocht of in een vochtige omgeving. Ook mag de Brink Air Control niet blootgesteld worden aan directe stralingswarmte (zonlicht).


De Brink Air Control mag ook niet in de buurt van een magnetisch veld worden opgehangen. Dit kan schade veroorzaken aan interne componenten.

2.3 Overzicht bedieningsorganen

De Brink Air Control is voorzien van een aantal toetsen waarmee het apparaat bediend kan worden:

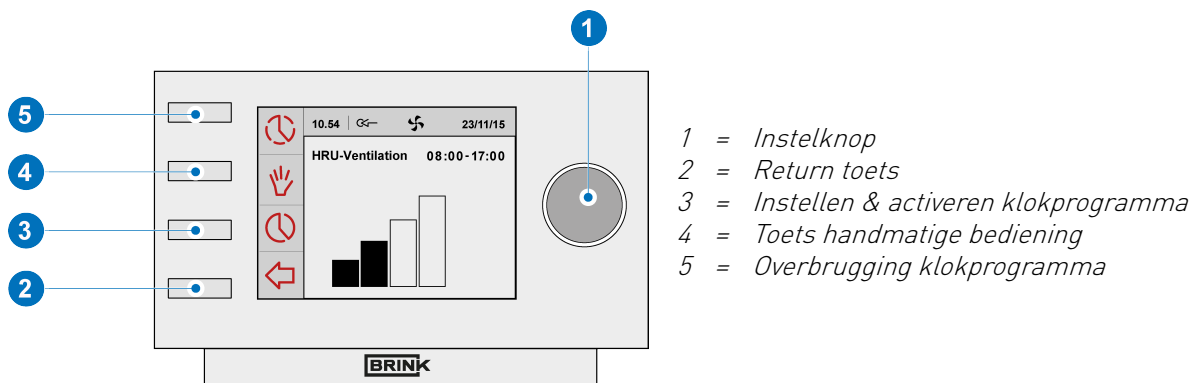

2.4 Overzicht displayweergave hoofdscherm

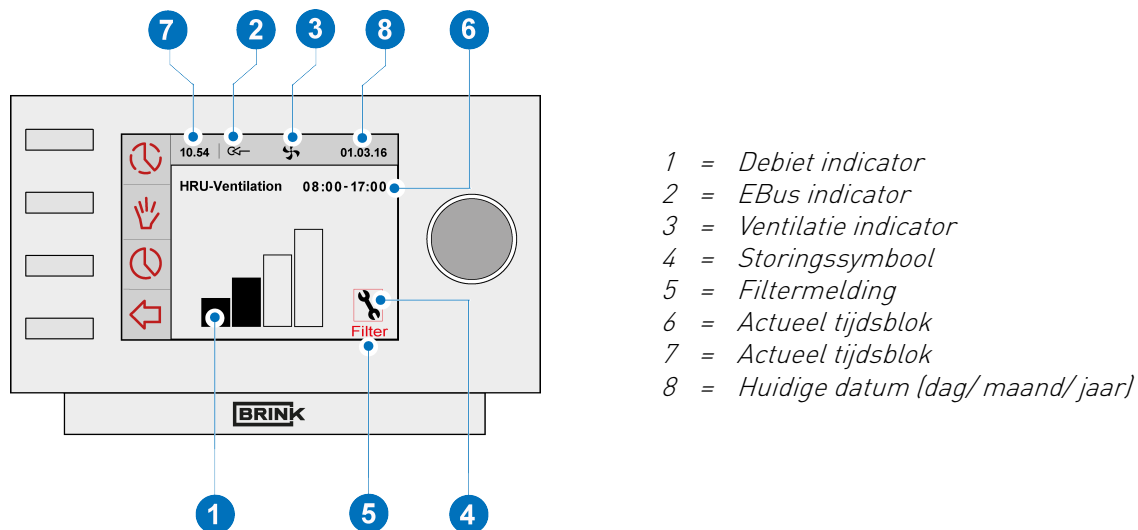


2.5 Ventilatiestanden

De Brink Air Control heeft vier ventilatiestanden. U kunt zelf een ventilatiestand activeren (zie voor meer informatie → [Beschrijving van de bediening: Wijze van gebruik](#) pagina 15). De waarde van iedere ventilatiestand kunt u zelf aanpassen.

	1
	2
	3

Debiet instellingen

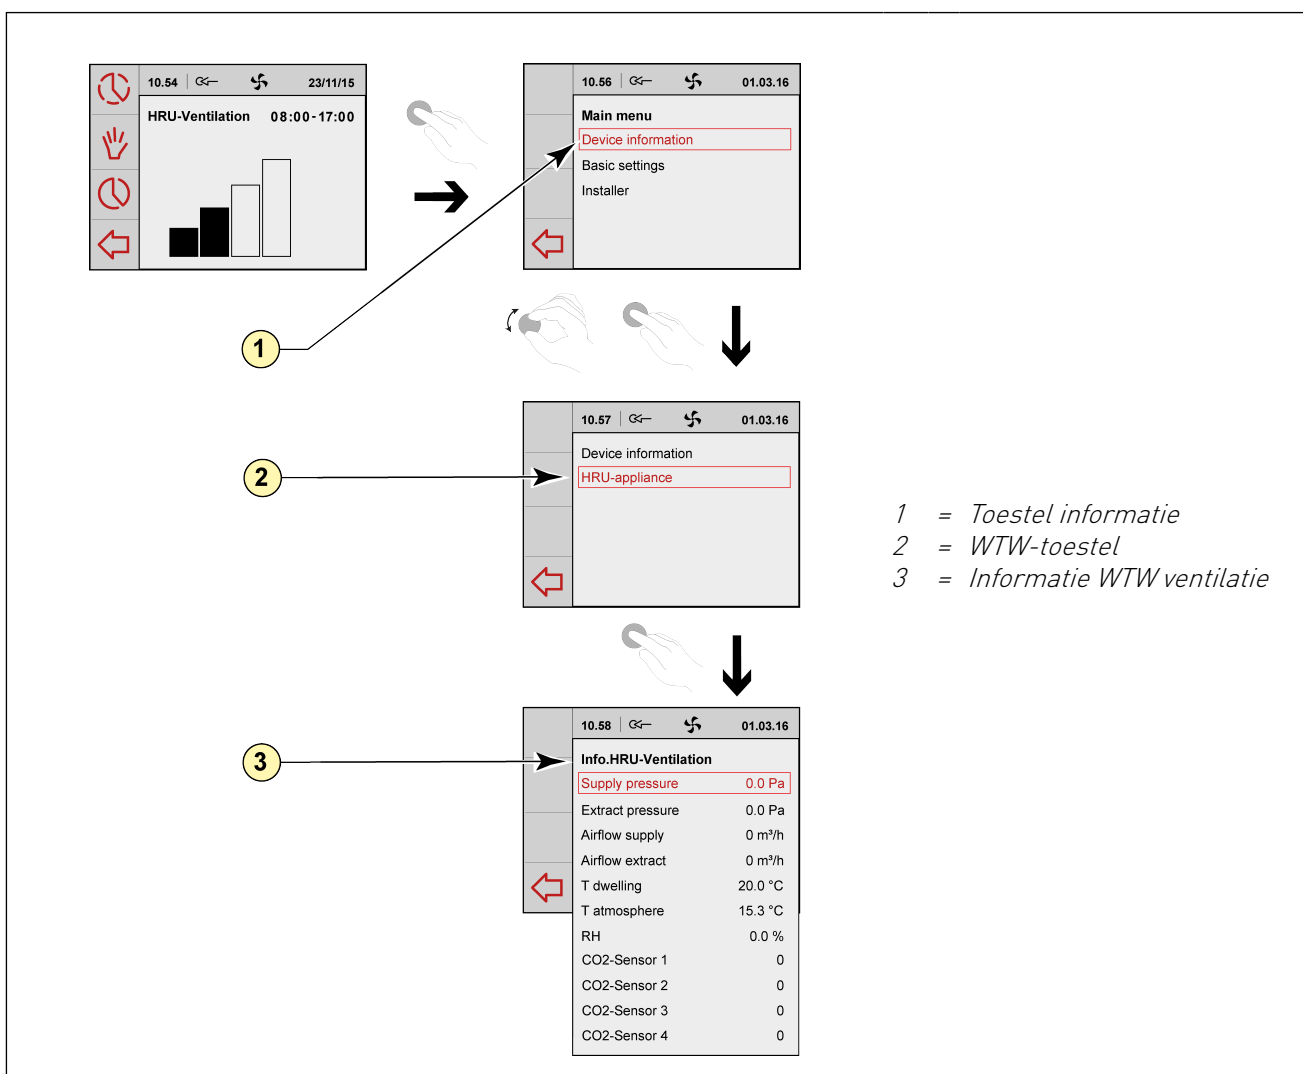

3 Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies

3.1 Algemeen

Waarschuwing!

De installatie en montage werkzaamheden die nodig zijn om uw Brink Air Control in gebruik te kunnen nemen, dienen door een door Brink Climate Systems B.V. erkende installateur te worden uitgevoerd.



Haal onmiddellijk de stroom van uw Brink Air Control af door de stekker van het aangesloten toestel uit het stopcontact te halen, indien:

- Onderdelen van de Brink Air Control openliggen, doorboord zijn, vochtig zijn of hard gevallen zijn;
- De voedingskabel beschadigd is;
- Het scherm gebarsten of gebroken is.

Neem vervolgens contact op met Brink Climate Systems B.V. of uw leverancier.

Let op!



- Gebruik nooit andere onderdelen dan de originele onderdelen.
- Gebruik de Brink Air Control alleen binnen, bij temperaturen tussen 0 °C en 50 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 90%.
- Als de Brink Air Control kapot gaat of als de fabrieksinstellingen worden teruggezet, dan gaan alle instellingen (exclusief de filtermelding) verloren. Er is geen backup beschikbaar.

3.2 Bij de plaatsing

Let op!

Montage en installatie dient uitgevoerd te worden door een door Brink Climate Systems B.V. erkende installateur. Hou bij plaatsing rekening met de volgende eisen:



- De Brink Air Control dient op een hoogte van ca. 1,65 meter boven de vloer geplaatst te worden;
- De Brink Air Control mag niet worden afgedekt door bijvoorbeeld een gordijn of een kast;
- Raadpleeg voor de omgevingseisen paragraaf → [Omgevingsinvloeden](#) pagina 4

3.3 Bij het gebruik



Let op!

Instellingen die niet in deze gebruikershandleiding zijn beschreven, zijn bedoeld voor door Brink Climate Systems B.V. erkende installateurs. Verander deze niet zelf.

3.4 Algemeen onderhoud



Voorzichtig!

Maak het scherm schoon met een zachte doek.
Breng nooit water en/of (schoonmaak) vloeistof op het scherm aan.

3.5 Milieu



Let op!

De Brink Air Control mag niet worden verwijderd als ongesorteerd stedelijk afval, maar moet gescheiden worden ingezameld.

Informeer binnen uw regio naar de mogelijkheden om de Brink Air Control in te leveren bij beëindiging van het gebruik. Gooi elektrische apparaten en onderdelen niet weg, maar bekijk of (onderdelen van) de Brink Air Control ingeleverd, gerecycled of hergebruikt kunnen worden.

4 Montage en installatie (te verrichten door de installateur)

Montage en installatie dienen uitgevoerd te worden door een door Brink Climate Systems B.V. erkende installateur.


4.1 Montage

Om de Brink Air Control te monteren dient u de stappen die worden beschreven in paragraaf (→ [De bedieningsmodule loskoppelen van de wandconsole](#) pagina 9) tot en met paragraaf (→ [De bedieningsmodule terugplaatsen in de wandconsole](#) pagina 10) één voor één uit te voeren.

4.1.1 De bedieningsmodule loskoppelen van de wandconsole

Koppel de bedieningsmodule los van de wandconsole. Voer hiervoor de volgende handelingen uit:


- Schuif de bedieningsmodule over de twee geleidingsprofielen op de wandconsole omhoog totdat de bedieningsmodule kan worden losgenomen.

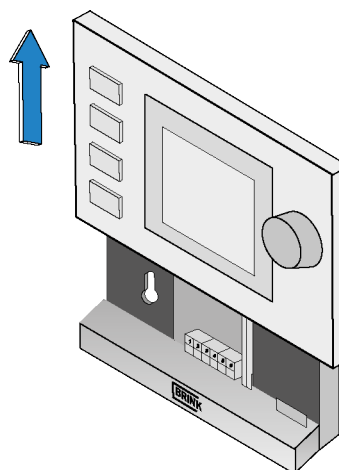

4.1.2 De wandconsole monteren

De wandconsole kan worden bevestigd op een inbouwdoos (Ø 55 mm) of kan rechtstreeks op de wand worden gemonteerd met schroeven en pluggen.

- Schroef de wandconsole op de juiste positie aan de wand. Maak hierbij gebruik van de standaard bevestigingsgaten in de wandconsole.

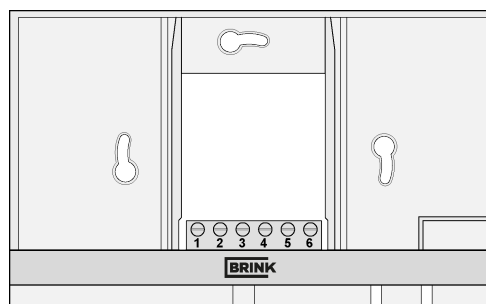




Let op!

Raadpleeg (→ [Bij de plaatsing](#) pagina 7) voor meer informatie over de plaatsing van de Brink Air Control.

4.1.3 Elektrische aansluiting

Om de Brink Air Control elektrisch aan de sluiten voert u de volgende handelingen uit:


- Voer de twee aderige kabel (deze komt vanaf het aan te sluiten toestel) door via de opening aan de achterzijde van de wandconsole.
- Controleer of de uiteinden van de kabels op de juiste wijze gestript zijn. Indien dit niet het geval is, doe dit alsnog.
- Schroef de kabel vast aan klemmenstrook nr. 1 en nr. 2. Raadpleeg voor meer informatie over de juiste aansluiting het installatievoorschrift van het aan te sluiten toestel.

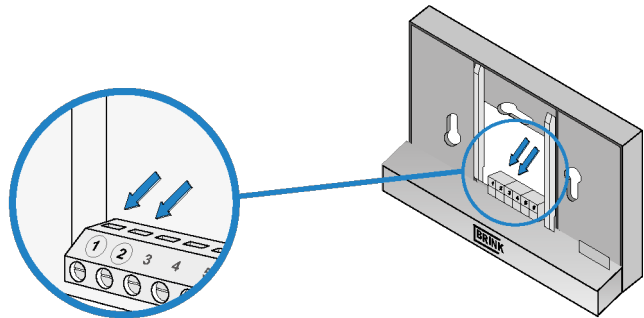

4.1.4 De bedieningsmodule terugplaatsen in de wandconsole

Plaats de bedieningsmodule in de aan de wand gemonteerde wandconsole. Voer hiervoor de volgende handelingen uit:

- Schuif de bedieningsmodule over de twee geleidingsprofielen naar beneden toe; let goed op dat de geleidingsprofielen van de wandconsole op de juiste wijze in de hiervoor bestemde uitsparing van de bedieningsmodule zitten.

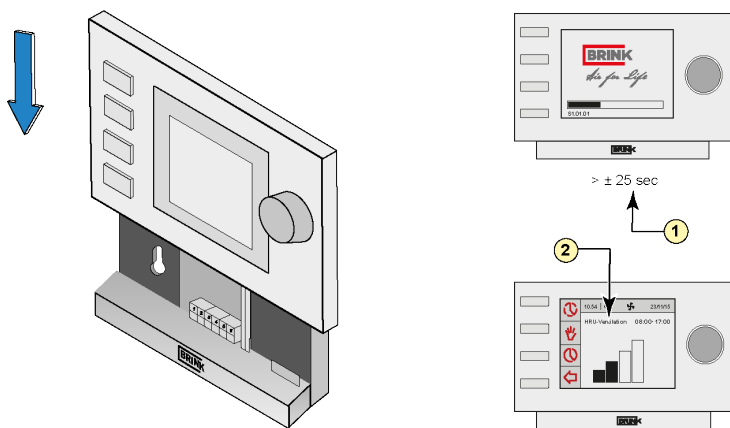

- 1 = ± 25 seconden
- 2 = WTW ventilatie




Let op!

De bedieningsmodule dient vast te klikken in de wandconsole. Alleen dan is een goede elektrische verbinding tot stand gekomen.


4.2 Installatie

4.2.1 Taal instellen

U kunt de taal waarin de menu's worden weergegeven instellen. Om de taal in te stellen voert u de volgende handelingen uit :

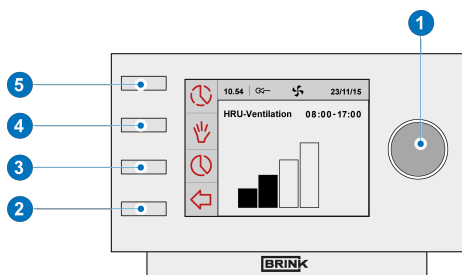

- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm (Main screen) te komen
- Druk op "1". 'Hoofdmenu (Main menu)' opent
- Selecteer 'Basisinstellingen (Basic settings)' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'Basisinstellingen (Basic settings)' opent
- Selecteer 'Taal (Language)' door "1" te draaien
- Druk op "1"; Taal (Language) opent
- Kies een taal door "1" te draaien
- Druk op "1" om de gekozen taal in te stellen
- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm (Main screen) te komen

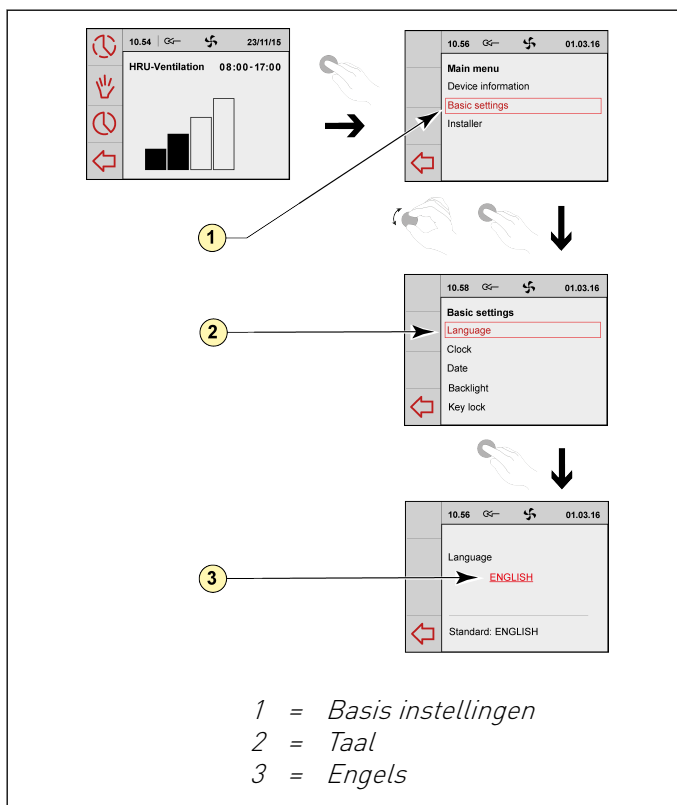

Let op!


Indien uw Brink Air Control ingesteld is op een andere taal dan Nederlands, dan komen de namen van de omschreven menu items niet overeen met de menu items van deze gebruikershandleiding.

4.2.2 Tijd instellen

U kunt de tijd instellen. De tijd is zichtbaar op het hoofdscherm. De Brink Air Control beschikt alleen over een 24 uren weergave.

Om de tijd in te stellen, voert u de volgende handelingenuit:



- Druk zo nodig meerdere malen op return "**2**" om in het hoofdscherm (main screen) te komen
- Druk op "**1**". 'Hoofdmenu (main menu)' opent
- Selecteer 'Basisinstellingen (Basic settings)' door "**1**" te draaien
- Druk op "**1**". 'Basisinstellingen (Basic settings)' opent
- Selecteer 'Klok (Clock)' door "**1**" te draaien
- Druk op "**1**". 'Klok (Clock)' opent
- Verander de tijd door "**1**" te draaien
- Druk "**1**" om de tijd te bevestigen
- Herhaal de vorige twee stappen voor zowel de minuten als de seconden
- Druk zo nodig meerdere malen op return "**2**" om in het hoofdscherm (main screen) te komen.

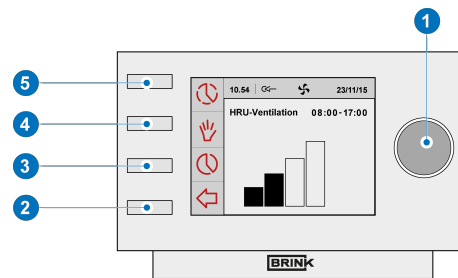

4.2.3 Datum instellen

U kunt de datum instellen. De datum is zichtbaar op het hoofdscherm. Om de datum in te stellen, voert u de volgende handelingen uit :

- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm (main screen) te komen
- Druk op "1". 'Hoofdmenu (main menu)' opent
- Selecteer 'Basisinstellingen (Basic settings)' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'Basisinstellingen (Basic settings)' opent
- Selecteer 'Datum (Date)' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'Datum (Date)' opent
- Verander de dag door "1" te draaien en druk "1" om de dag te bevestigen
- Herhaal de vorige twee stappen voor zowel de maanden als het jaartal
- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm (main screen) te komen

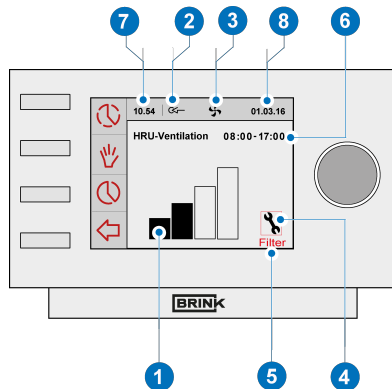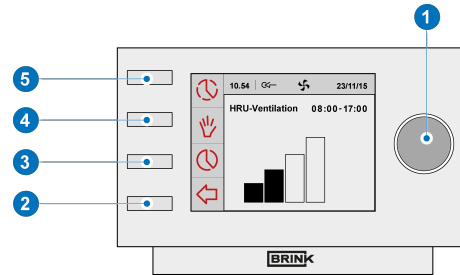



- 1 = Debiet indicator
- 2 = EBus indicator
- 3 = Ventilatie indicator
- 4 = Storingssymbool
- 5 = Filtermelding
- 6 = Actueel tijdsblok
- 7 = Actueel tijdsblok
- 8 = Huidige datum (dag/ maand/ jaar)

4.2.4 Een aan de Brink Air Control aangesloten apparaat selecteren

Indien meerdere apparaten op de Brink Air Control aangesloten zijn, kunt u een keuze maken welk apparaat u met de Brink Air Control wilt regelen.

Om de toestelselectie in te stellen, voert u de volgende handelingen uit:

- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen
- Druk op "1". 'Hoofdmenu (main menu)' opent
- Selecteer 'Installateur (Installer)' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'Installateur (Installer)' opent
- Selecteer gewenste toestel door "1" te draaien
- Druk "1" om de gewenste toestel te bevestigen. Indien er maar één toestel is aangesloten is er geen keuzemogelijkheid en staat er alleen WTW-toestel (HRU-appliance).

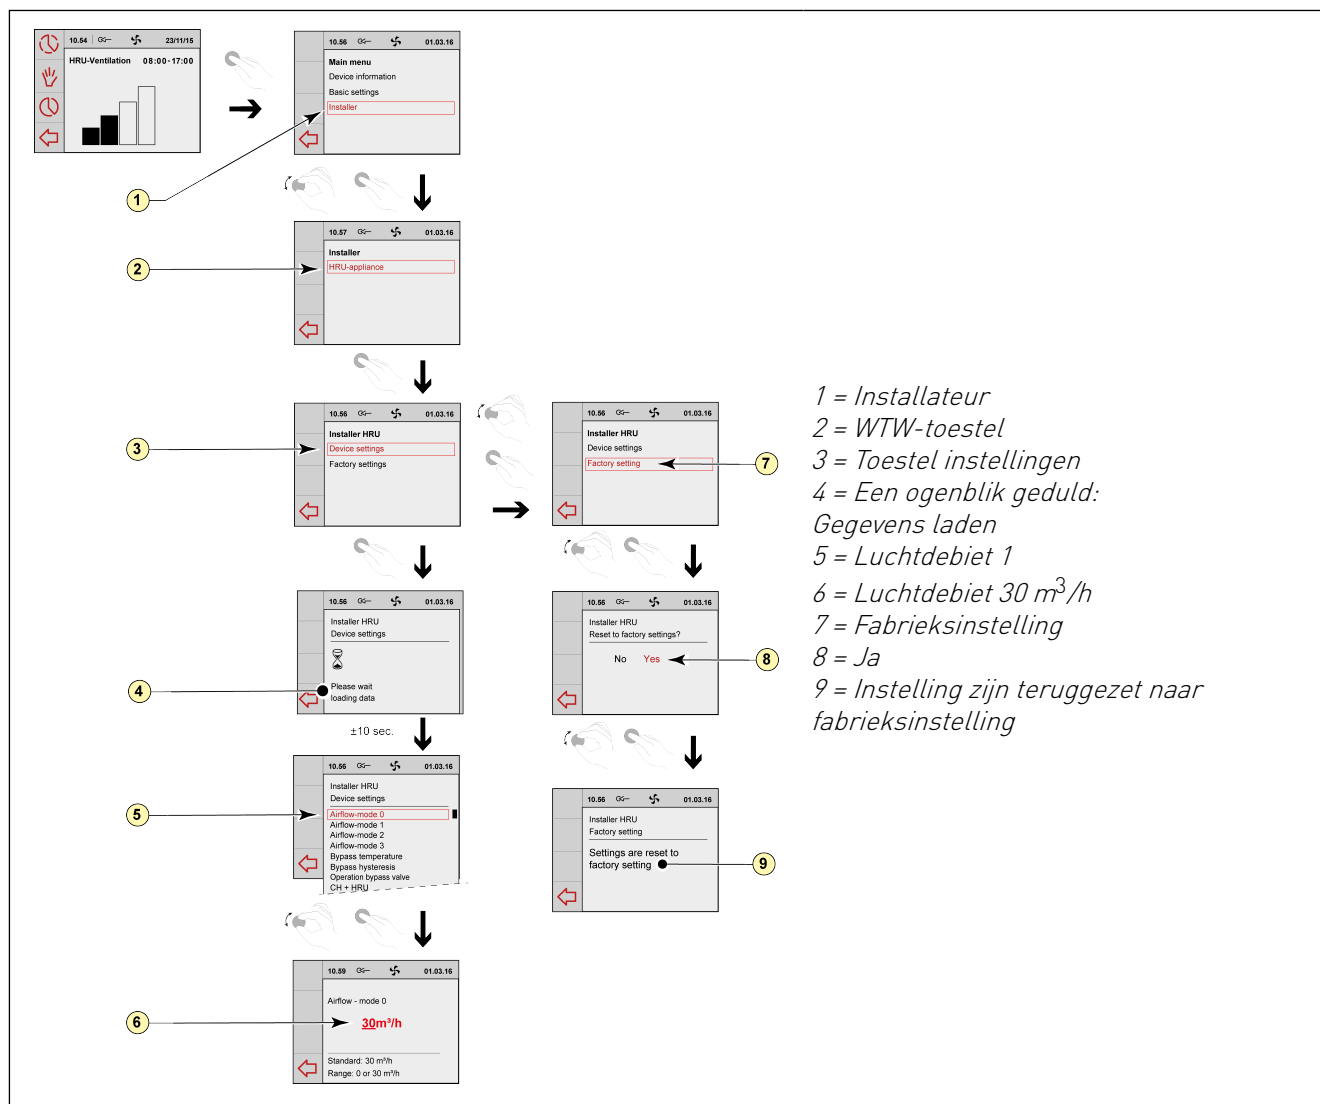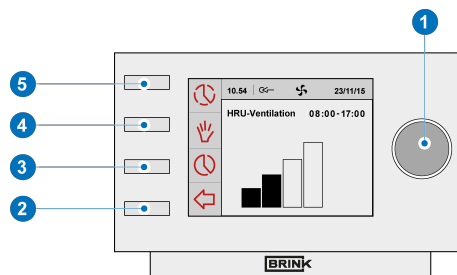



5 Beschrijving van de bediening: Wijze van gebruik

Met de Brink Air Control kunt u de ventilatiestand verhogen en verlagen. Dit kunt u doen door een programma in te stellen. Indien het programma loopt kunt u dit tijdelijk overrulen.

5.1 Navigeren: Algemene beschrijving


Navigeren door menu's

De Brink Air Control heeft menu's waar u doorheen kunt navigeren. Om te navigeren gebruikt u de instelknop "1". U scrolt door de menu's door de instelknop "1" te draaien. U kunt een geselecteerd menu-item openen door op de instelknop "1" te drukken.

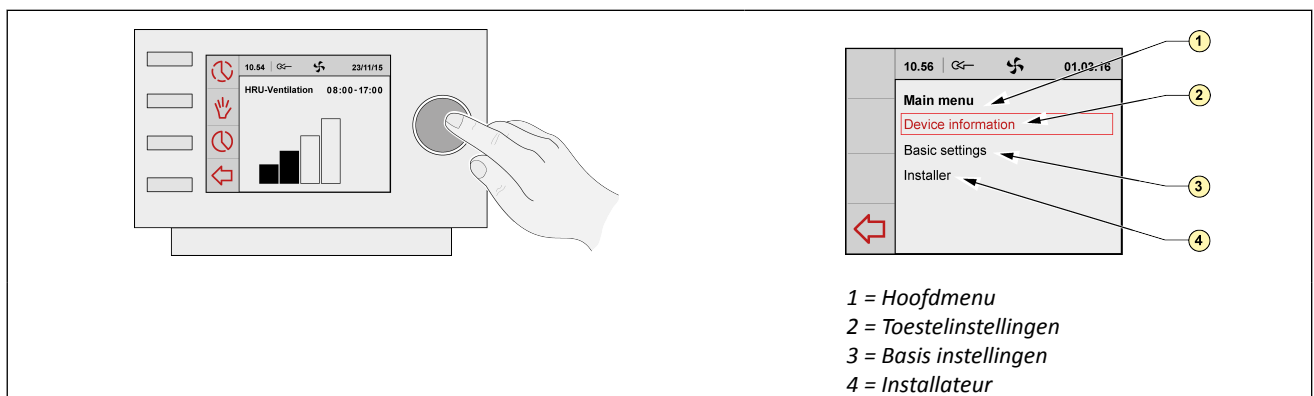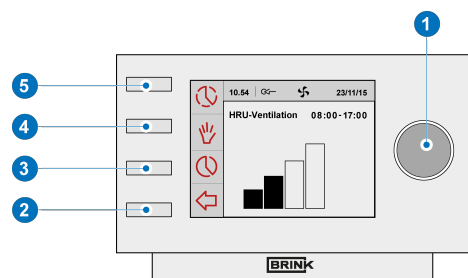

Terugkeren naar het hoofdscherm

Het hoofdscherm is het startscherm van de Brink Air Control. U kunt altijd naar uw hoofdscherm terugkeren door een aantal keren op return "2" te drukken. Het aantal keren dat u op return moet drukken, hangt af van hoe diep u zich in het menu bevindt. U hoeft niet bang te zijn dat u te vaak op return drukt.

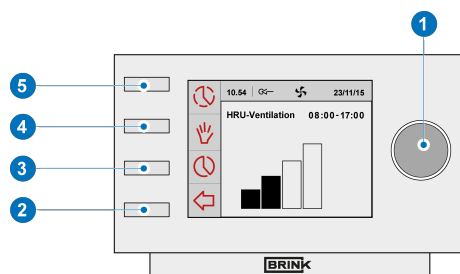

5.2 Een aan de Brink Air Control aangesloten apparaat selecteren

Indien meerdere apparaten op de Brink Air Control aangesloten zijn, kunt u een keuze maken welk apparaat u met de Brink Air Control wilt regelen. (→ [Een aan de Brink Air Control aangesloten apparaat selecteren](#) pagina 14).

5.3 Weekprogramma's: P1, P2 en P3

U kunt de regeling van de ventilatiestand programmeren in een weekprogramma. U heeft de keuze uit de programma's P1, P2 en P3.

Programma P1

Hiermee maakt u één dagprogramma dat geldt voor iedere dag van de week.

Programma P2

Hiermee maakt u twee dagprogramma's. Eén dagprogramma voor doordeweeks 'ma-vrij' en één dagprogramma voor het weekend 'za-zo'.

Programma P3


Hiermee maakt u zeven dagprogramma's. Voor iedere dag van de week afzonderlijk.

5.3.1 Standaard instellingen P1, P2 en P3

De Brink Air Control heeft standaard ingestelde weekprogramma's. Deze instellingen kunt u terugvinden in bijlage (→ [Bijlage : Standaard instellingen weekprogramma's](#) pagina 29).

5.3.2 Een P1 programma maken

- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in hethoofdscherm te komen
- Druk op 'Instellen en activeren klokprogramma' "3"
- Selecteer 'P1 Week' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'P1 Week' opent.

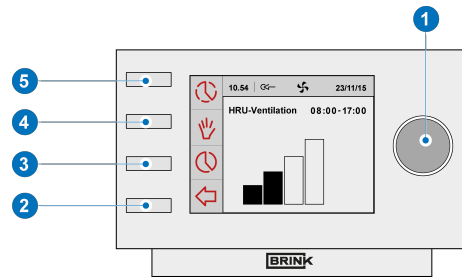

U heeft de keuze uit 'Periode 1', 'Periode 2', 'Periode 3', 'Periode 4', 'Periode 5' en 'Periode 6'. Iedere periode is een deel van de dag waarin u een ventilatiestand kunt instellen. Om periode 1 in te stellen voert u de volgende handelingen uit:

- Selecteer 'Periode 1' door "1" te draaien
- Druk op "1", 'Periode 1' opent
- Selecteer 'Starttijd' door "1" te draaien
- Druk op "1", 'Starttijd' opent
- Stel de Starttijd in door "1" te draaien.
- U heeft een bereik tussen 3.00u en 2.59u



Wanneer in een periode de tijd zo ver wordt terug gedraaid dat er streepjes komen te staan dan wordt deze periode en de boven liggende periode gewist.

- Druk op "1" om de starttijd te bevestigen


Stel nu de ventilatiestand in voor periode 1. Voer hiervoor de volgende handelingen uit:

- Selecteer 'Ventilatiestand' door "1" te draaien
- Druk op "1", 'Ventilatiestand' opent
- Stel de ventilatiestand voor periode 1 in door "1" te draaien
- Druk op "1" om de ventilatiestand voor periode 1 te bevestigen

U heeft de ventilatiestand voor periode 1 ingesteld. U kunt periode 2 t/m 6 op dezelfde wijze instellen. Een periode eindigt wanneer een nieuwe periode begint.

5.3.3 Een P2 programma maken

- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen
- Druk op 'Instellen en activeren klokprogramma' "3"
- Selecteer 'P2 Week/Weekend' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'P2 Week/Weekend' opent

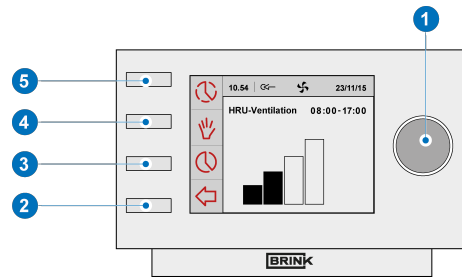

U kunt kiezen tussen 'Week' en 'Weekend'. Bij 'Week' kunt u een dagprogramma instellen voor maandag t/m vrijdag. Bij 'Weekend' kunt u een dagprogramma voor zaterdag en zondag instellen.

Week

- Selecteer 'Week' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'Week' opent

[*] U heeft de keuze uit 'Periode 1', 'Periode 2', 'Periode 3', 'Periode 4', 'Periode 5' en 'Periode 6'. Iedere periode is een deel van de dag waarin u een ventilatiestand kunt instellen.

Om periode 1 in te stellen voert u de volgende handelingen uit:

- Selecteer 'Periode 1' door "1" te draaien
- Druk op "1", 'Periode 1' opent
- Selecteer 'Starttijd' door "1" te draaien
- Druk op "1", 'Starttijd' opent
- Stel de Starttijd in door "1" te draaien. U heeft een bereik tussen 3.00u en 2.59u
- Druk op "1" om de starttijd te bevestigen

Stel nu de ventilatiestand in voor periode 1. Voer hiervoor de volgende handelingen uit:

- Selecteer 'Ventilatiestand' door "1" te draaien
- Druk op "1", 'Ventilatiestand' opent
- Stel de ventilatiestand voor periode 1 in door "1" te draaien
- Druk op "1" om het debiet voor periode 1 te bevestigen


U heeft de ventilatiestand voor periode 1 ingesteld. U kunt periode 2 t/m 6 op dezelfde wijze instellen. Een periode eindigt wanneer een nieuwe periode begint.

Weekend

- Volg de stappen van paragraaf 5.3.3, tot u de keuze heeft uit 'Week' en 'Weekend'
- Selecteer 'Weekend' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'Weekend' opent
- Vervolg de stappen uit paragraaf 5.3.3 vanaf [*]

5.3.4 Een P3 programma maken

- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen
- Druk op 'Instellen en activeren klokprogramma' "3"
- Selecteer 'P3 Dag' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'P3 Dag' opent

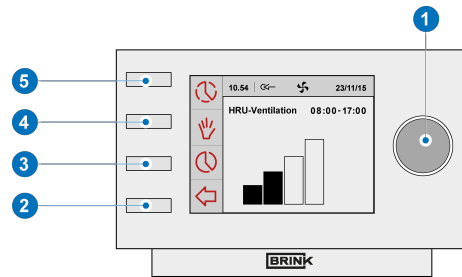

(*) U kunt kiezen uit de dagen tussen 'maandag' t/m 'zondag'. Om een dagprogramma voor maandag in te stellen voert u de volgende stappen uit:

- Selecteer 'maandag' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'maandag' opent

U heeft de keuze uit 'Periode 1', 'Periode 2', 'Periode 3', 'Periode 4', 'Periode 5' en 'Periode 6'. Iedere periode is een deel van de dag waarin u een ventilatiestand kunt instellen. Om periode 1 in te stellen voert u de volgende handelingen uit:

- Selecteer 'Periode 1' door "1" te draaien
- Druk op "1", 'Periode 1' opent
- Selecteer 'Starttijd' door "1" te draaien
- Druk op "1", 'Starttijd' opent
- Stel de Starttijd in door "1" te draaien. U heeft een bereik tussen 3.00u en 2:59u
- Druk op "1" om de starttijd te bevestigen

Stel nu de ventilatiestand in voor periode 1.
Voer hiervoor de volgende handelingen uit:

- Selecteer 'Ventilatiestand' door "1" te draaien
- Druk op "1", 'Ventilatiestand' opent Press setting knob "1"; 'Ventilatiestand'
- Stel de ventilatiestand voor periode 1 in door "1" te draaien
- Druk op "1" om de ventilatiestand voor periode 1 te bevestigen

U heeft de ventilatiestand voor periode 1 ingesteld. U kunt periode 2 t/m 6 op dezelfde wijze instellen. Een periode eindigt wanneer een nieuwe periode begint.


Indien u het dagprogramma voor maandag gemaakt heeft, kunt u hetzelfde doen voor de andere dagen van de week. Herhaal dan de stappen van paragraaf 5.3.4, maar kies na (*) in plaats van 'maandag' een andere dag.

5.4 Programmasoort (P1, P2, of P3) activeren

De Brink Air Control heeft drie soorten weekprogramma's P1, P2 en P3. U kunt de weekprogramma's zelf programmeren, zie voor meer informatie paragraaf → [Weekprogramma's: P1, P2 en P3](#) pagina 16.

Indien u één van de weekprogramma's wilt programmeren voert u de volgende handelingen uit :


- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen
- Druk op 'Instellen en activeren klokprogramma "3"
- Selecteer 'Programma activeren' door 1 te draaien
- Druk op "1". 'Programma activeren' opent
- Selecteer P1, P2 of P3 door "1" te draaien
- Druk "1" om P1, P2 of P3 te activeren

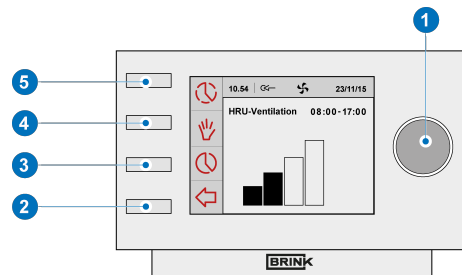

5.5 Programma tijdelijk overrulen

U kunt het programma tijdelijk overrulen. Hiervoor voert u de volgende handelingen uit

- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen.
- Druk op 'Overbrugging klokprogramma' "5"
- Draai "1" om tijdelijk de ventilatiestand in te stellen

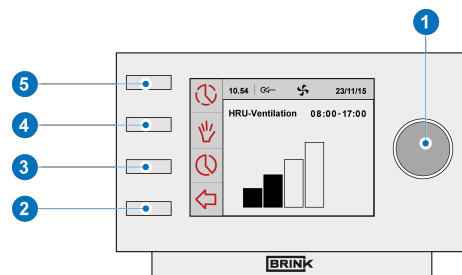

Let op!




Boven in uw scherm staat tot welke tijd de nieuw ingestelde ventilatiestand van toepassing is. Na deze tijd zal het programma weer worden ingeschakeld. Indien u het toestel overruled in de maximale stand, dan zal de overrule periode 30 minuten bedragen. Dit kunt u tevens ongedaan maken door op return "2" te drukken. Return toets "2" kan niet worden gebruikt tot ongeveer 10 seconden na de laatste instelling!

5.6 Programma voor langere tijd overrulen


Indien u een programma heeft ingesteld, dan kunt u deze handmatig overrulen, bijvoorbeeld bij vakanties. Om het programma te overrulen voert u de volgende handelingen uit :

- Press return key "2" as many times as necessary to get
Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen
- Druk op "4". 'Handmatig' verschijnt in het display
- Draai "1" om de ventilatiestand in te stellen
- De handmatige stand overruled nu het programma. Indien u de handmatige stand ongedaan wilt maken, drukt u op return "2". Return knop "2" is pas te bedienen ca. 10 seconden na laatste instelling!

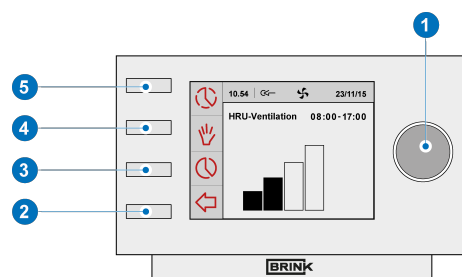

5.7 Waarde ventilatiestanden instellen

- U kunt de waarde per ventilatiestand zelf instellen.
Voer hiervoor de volgende handelingen uit:
Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen
- Druk op "1". 'Hoofdmenu (main menu)' opent
- Selecteer 'Installateur (Installer)' door "1" te draaien
- Selecteer gewenste toestel door "1" te draaien
- Druk "1" om de gewenste toestel te bevestigen (of selecteer indien maar één toestel is aangesloten de keuze WTW-toestel).
- Selecteer 'Toestelinstellingen' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'Toestelinstellingen' opent
- Selecteer 'Luchtdebiet - stand 0' door "1" te draaien

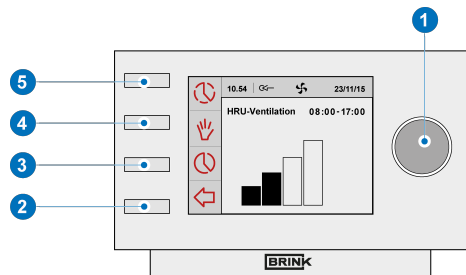

Let op!

Met 'Debiet 0' wordt bedoeld ventilatiestand :



Met 'Debiet 1' wordt bedoeld ventilatiestand :



Met 'Debiet 2' wordt bedoeld ventilatiestand :



Met 'Debiet 3' wordt bedoeld ventilatiestand :



- Stel 'Luchtdebiet - stand 0' in door aan "1" te draaien.
- Druk op "1" om de ingestelde waarde voor 'Luchtdebiet stand 0' te bevestigen

Debiet 1 t/m 3 kunt u op dezelfde wijze instellen als hierboven beschreven voor Luchtdebiet - stand 0.




Let op!

Voor een hogere debietstand kunt u geen lagere waarde invoeren, dan de waarde van een lagere debietstand (Debiet 0 < Debiet 1 < Debiet 2 < Debiet 3).

5.8 Instellingen opvragen

U kunt de actuele instellingen van de Brink Air Control opvragen:

- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen
- Druk op "1". 'Hoofdmenu (main menu)' opent
- Selecteer 'gewenste toestel door "1" te draaien
- Druk "1" om de gewenste toestel te bevestigen (of selecteer indien maar één toestel is aangesloten de keuze WTW-toestel).
- Selecteer 'Toestelinformatie' (Device information)' door "1" te draaien.
- Druk op "1". 'Toestelinformatie (Device information)' opent
- Bekijk gewenste informatie door "1" te draaien

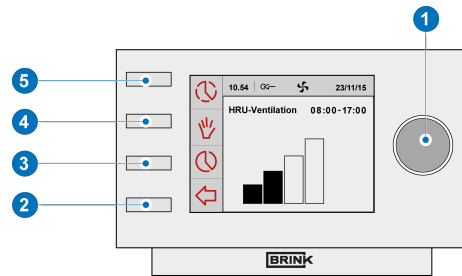


Let op!

Via het 'Toestelinformatie menu' kunt u de instellingen bekijken, maar niet wijzigen.

5.9 Fabrieksinstellingen aangesloten toestel

Op de Brink Air Control zit een toestel aangesloten. Het is mogelijk om de instellingen van dit toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Voer hiervoor de volgende handelingen uit :

- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen
- Druk op "1". 'Hoofdmenu (main menu)' opent
- Selecteer 'Installateur (Installer)' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'Installateur (Installer)' opent
- Selecteer 'Fabrieksinstelling (Factory setting)' door "1" te draaien
- Druk op "1". 'Fabrieksinstelling (Factory setting)' opent
- Kies optie 'ja (yes)' door "1" te draaien
- Druk "1" om de terug zetten naar fabrieksinstelling te bevestigen.
- Door selectie van fabrieksinstelling worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstelling. Ook worden dan alle storingsmeldingen gewist.

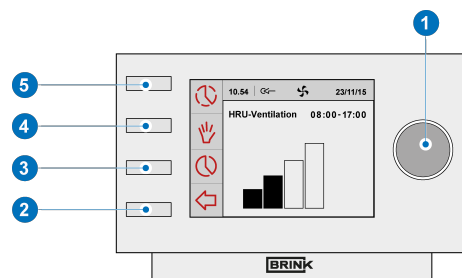

6 Onderhoud

6.1 Algemeen onderhoud




Voorzichtig!

Maak het scherm schoon met een zachte doek.
Breng nooit water en/of (schoonmaak) vloeistof op het scherm aan.

6.2 Filter reinigen of vervangen

6.2.1 Filtermelding


Wanneer de tekst 'FILTER' op het display van de Brink Air Control verschijnt dienen de filters in het op de Brink Air Control aangesloten toestel te worden schoongemaakt of vervangen.

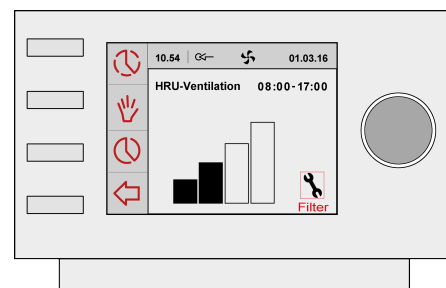


6.2.2 Filters uitnemen, reinigen of vervangen

Raadpleeg voor het uitnemen van de filters de handleiding van het aan de Brink Air Control aangesloten toestel.

6.2.3 Filtermelding resetten

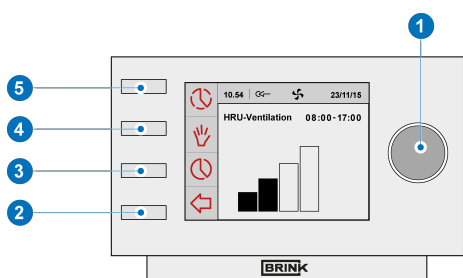

- Wanneer u het filter (of de filters) gereinigt of vervangen heeft, kunt u de filtermelding resetten. Houd hiervoor minimaal vijf seconden de instelknop toets "1" ingedrukt.
- Druk zo nodig op return "2" om in het hoofdscherm te komen.
- De tekst op het display van de Brink Air Control verdwijnt.

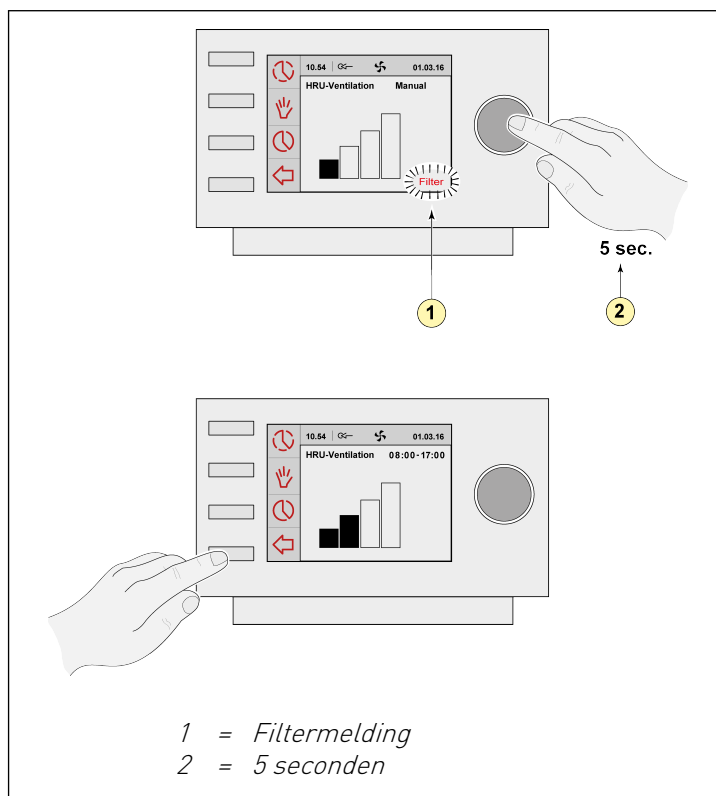

7 Demontage



Waarschuwing!

Het is niet toegestaan om zelf de Brink Air Control of onderdelen van de Brink Air Control te demonteren. Dit mag alleen gedaan worden door een door Brink Climate Systems B.V. erkende onderhoudsmonteur.

8 Reparatie



Waarschuwing!

Het is niet toegestaan om zelf de Brink Air Control of onderdelen van de Brink Air Control open te maken of te repareren. Dit mag alleen gedaan worden door een door Brink Climate Systems B.V. erkende onderhoudsmonteur.

9 Milieu



Let op!

De Brink Air Control mag niet worden verwijderd als ongesorteerd stedelijk afval, maar moet gescheiden worden ingezameld.

Let op!

Informeer binnen uw regio naar de mogelijkheden om de Brink Air Control in te leveren bij beëindiging van het gebruik. Gooi elektrische apparaten en onderdelen niet weg, maar bekijk of (onderdelen van) de Brink Air Control ingeleverd, gerecycled of hergebruikt kunnen worden.

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan richtlijn 2011/65/EU van het Europese Parlement en de Raad van 27 januari 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde milieugevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen van die richtlijn.

WEEE-kennisgeving

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), die als Europese wet van kracht werd op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in een belangrijke verandering in de behandeling van elektrische apparatuur aan het einde van hun gebruikscyclus. Het doel van deze richtlijn is ten eerste het voorkomen van elektrische apparatuur in het afval en bovendien het bevorderen van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel van dergelijk afval teneinde de hoeveelheid afval te beperken.

Het WEEE-logo op een product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet samen met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd of weggegooid. U dient al uw oude elektronische of elektrische apparatuur af te voeren via speciale verzamelpunten van dergelijk gevaarlijk afval. Afzonderlijke inzameling en correcte behandeling van oude elektronische en elektrische apparatuur helpt ons natuurlijke bronnen in stand te houden. Bovendien waarborgt de correcte recycling de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgeving. Voor meer informatie over het verwerken van elektronische en elektrische apparaten, hergebruik en verzamelpunten, neemt u contact op met uw gemeente, uw plaatselijk milieubedrijf, de leverancier bij wie u het apparaat heeft gekocht of de fabrikant van het apparaat.



WEEE logo

Inleveren en recycling

Informeer binnen uw regio naar de mogelijkheden om de Brink Air Control in te leveren bij beëindiging van het gebruik. Gooi elektrische apparaten en onderdelen niet weg, maar bekijk of (onderdelen van) de Brink Air Control ingeleverd, gerecycled of hergebruikt kunnen worden.

10 Probleemoplossing en garantie

10.1 Probleemoplossing

Zie de installatievoorschriften van het aan de Brink Air Control aangesloten toestel voor een probleemoplossing voor het op de Brink Air Control aangegeven foutmelding.

10.2 Garantie

De Brink Air Control is door Brink Climate Systems B.V. met zorg vervaardigd en volgens hoge kwaliteitsnormen. Het functioneren van de Brink Air Control is gegarandeerd voor een periode van twee jaar vanaf het moment van levering. Deze garantie wordt verleend conform de Algemene Voorwaarden van Brink Climate Systems B.V.. U kunt deze vinden op www.brinkclimatesystems.com.

Wilt u aanspraak doen op garantie?

Dan moet u dat schriftelijk kenbaar maken via:

Brink Climate Systems B.V.

Postbus 11

NL-7950 AA, Staphorst, Nederland

In geval van onjuist of onoordeelkundig gebruik van de Brink Air Control en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen in deze gebruikershandleiding, vervalt uw recht op garantie.

Waarschuwing!









Het is niet toegestaan wijzigingen in de hardware of software van de Brink Air Control aan te brengen. Dit kan effect hebben op het goed functioneren van de Brink Air Control en in dat geval vervallen alle garanties.

Het is niet toegestaan om zelf de Brink Air Control of onderdelen van de Brink Air Control open te maken of te repareren. In dat geval vervallen garanties.

11 Bijlage : Standaard instellingen weekprogramma's







11.1 Standaard programma P1

Week (maandag tot en met zondag)







Periode	Starttijd	Ventilatiestand
1	07.00	
2	08.00	
3	17.00	
4	22.00	
5	Niet ingesteld	
6	Niet ingesteld	

11.2 Standaard programma P2

Week (maandag tot en met vrijdag)







Periode	Starttijd	Ventilatiestand
1	07.00	
2	08.00	
3	17.00	
4	22.00	
5	Niet ingesteld	
6	Niet ingesteld	

Weekend (Zaterdag en zondag)

Periode	Start time	Ventilatiestand
1	08.00	
2	23.00	
3	Niet ingesteld	
4	Niet ingesteld	
5	Niet ingesteld	
6	Niet ingesteld	

11.3 Standaard programma P3

Maandag

Periode	Starttijd	Ventilatiestand
1	07.00	
2	08.00	
3	17.00	
4	22.00	
5	Niet ingesteld	
6	Niet ingesteld	

Dinsdag (hetzelfde als maandag)

Woensdag (hetzelfde als maandag)

Donderdag (hetzelfde als maandag)

Vrijdag (hetzelfde als maandag)

Zaterdag (hetzelfde als maandag)

Zondag (hetzelfde als maandag)



Brink Climate Systems BV
P.O. Box 11 NL-7950AA Staphorst
T +31 (0) 522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.com
www.brinkclimatesystems.com
www.brinkairforlife.com