


Werkwijze tot het definitief uitschakelen van de koelfunctie bij R-AQUA warmtepompen d.m.v. een codeerstekker.


Warmtepompen R32 hydromodule (CGW-IU)

- 1- Schakel de stroomtoevoer naar de warmtepomp uit.
- 2- Verwijder de blauwe codeerstekker nummer 07.
- 3- Vervang hem door de codeerstekker nummer 11.
- 4- Herstel de stroomtoevoer naar de machine.
- 5- Het toestel is vanaf heden enkel te gebruiken in verwarmingsmodus.

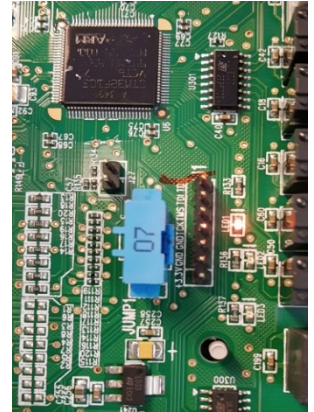

Warmtepompen R32 met sanitair warmwaterboiler (CGW-ID)

- 1- Schakel de stroomtoevoer naar de warmtepomp uit.
- 2- Verwijder de blauwe codeerstekker nummer 09.
- 3- Vervang hem door de codeerstekker nummer 13.
- 4- Herstel de stroomtoevoer naar de machine.
- 5- Het toestel is vanaf heden enkel te gebruiken in verwarmingsmodus.

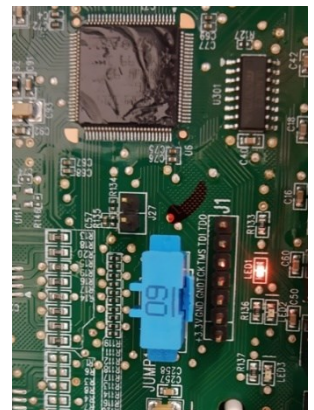

Warmtepompen R32 monoblock (CGW-M, CGW-M SG)

- 1- Schakel de stroomtoevoer naar de warmtepomp uit.
- 2- Verwijder de blauwe codeerstekker nummer 1.
- 3- Vervang hem door codeerstekker nummer 03.
- 4- Herstel de stroomtoevoer naar de machine.
- 5- Het toestel is vanaf heden enkel te gebruiken in verwarmingsmodus.

