

ARFV-S...EC CP



Dakventilator met constante drukregeling



Voorbeeldconfiguratie afgebeeld

INHOUD

1.	VOORWOORD	2
2.	BELANGRIJKE INFORMATIE	2
3.	ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
4.	BELANGRIJKE VOORSCHRIFTEN	6
5.	PRODUCTINFORMATIE	6
6.	LEVERINGSOMVANG	7
7.	TECHNISCHE GEGEVENS	8
8.	AFMETINGEN	8
9.	TRANSPORT EN OPSLAG	9
10.	OPSTELLING EN MONTAGE	10
11.	ELEKTRISCHE AANSLUITING	14
12.	INGEBRUIKNAME	16
13.	WERKING	16
14.	MODBUS COMMUNICATIE-INTERFACE	17
15.	ONDERHOUD EN REINIGING	20
16.	LEVENSDUUR EN WEGGOOIEN	21
17.	OPSPOREN EN VERHELPELEN VAN STORINGEN	22

Airvance International B.V.
WTC Schiphol Airport
NL-1118 BJ Amsterdam Schiphol

www.airvancegroup.eu

De oorspronkelijke instructies zijn in het Duits opgesteld.

Informatiestand
print 19.09.2024

Wijzigingen voorbehouden

1. VOORWOORD

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor ons apparaat gekozen heeft.

Lees deze installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Als u vragen heeft, neem dan contact op met: (Contactgegevens zie pagina 1)

De gegevens in deze installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld als productbeschrijving. Uitspraken over een bepaalde specificatie of geschiktheid voor een bepaald doel kunnen niet worden afgeleid uit onze informatie. De informatie ontslaat de gebruiker niet van zijn eigen beoordelingen en controles.

Alle rechten liggen bij de ontwikkelaar, inclusief in geval van het aanvragen van industriële eigendomsrechten.

Elke rechten, zoals kopieer- en overdrachtsrechten, zijn ons eigendom.

2. BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze Gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie om het toestel veilig en vakkundig te monteren, te transporteren, in gebruik te nemen, te bedienen, te onderhouden en te demonteren, en eenvoudige storingen zelf te verhelpen.

Het toestel is volgens de algemeen erkende regels van de techniek geproduceerd.

Toch bestaat er gevaar voor persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel, indien u geen rekening houdt met de volgende elementaire veiligheidsvoorschriften en waarschuwingeninstructies in deze handleiding.

- Gelieve de handleiding nauwgezet en volledig te lezen voordat u met het toestel aan het werk gaat.
- Bewaar de handleiding op een plaats die op elk moment voor elke gebruiker toegankelijk is.
- Geef het toestel altijd samen met de gebruikshandleiding door aan derden.

2.1. Andere toepasselijke documenten

Naast de installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies moeten de volgende documenten en informatie over de ventilator in acht worden genomen:

Typeplaatje	Overige toepasselijke normen
	■ DIN VDE 0100-100
	■ DIN EN 60204-1
	■ DIN EN ISO 13857
	■ DIN EN ISO 12100
	■ VDMA 24186-1

2.2. Voorschriften en regelgeving

Als het apparaat correct wordt geïnstalleerd en voor de betreffende doeleinden wordt gebruikt, voldoet het aan de geldende normen en EU-richtlijnen op het moment dat het op de markt wordt gebracht.

Neem bovendien de algemeen geldende wettelijke en andere bindende voorschriften van de Europese of nationale wetgeving in acht, evenals de voorschriften in uw land voor ongevallenpreventie en milieubescherming.

2.3. Garantie en aansprakelijkheid

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste technische vereisten in overeenstemming met de algemeen aanvaarde regels van de technologie. Ze worden voortdurend onderworpen aan kwaliteitscontroles. Omdat de producten voortdurend verder worden ontwikkeld, behouden we ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan de producten aan te brengen. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van deze installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies.

Om zeker te zijn van uw aanspraak op garantie, bent u verplicht een inbedrijfstellingsrapport en een onderhoudsrapport te overleggen.

Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel en materiële schade zijn uitgesloten als deze zijn terug te voeren op één of meer van de volgende oorzaken:

- Oneigenlijk gebruik
- Onjuiste montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud
- Gebruik van het apparaat met defecte en/of niet-werkende veiligheids- en beschermingsapparatuur
- Het niet in acht nemen van de instructies met betrekking tot transport, installatie, bediening en onderhoud
- Ongeautoriseerde wijzigingen in de constructie van het apparaat
- Gebrekkige controle en vervanging van slijtgedelen
- Ondeskundig uitgevoerde reparaties
- Rampen en overmacht

3. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Ontwerpers, ingenieurs en operatoren zijn verantwoordelijk voor montage en bedrijf volgens de voorschriften.

- Gebruik onze apparaten alleen in technisch goede staat.
- Controleer het apparaat op duidelijke gebreken, zoals bijvoorbeeld barsten in de behuizing of ontbrekende klinknagels, schroeven, afdekkingen of andere gebruiksrelevante gebreken.
- Gebruik het product uitsluitend voor het toepassingsgebied dat in de technische gegevens en op het typeplaatje staat vermeld.
- Houdt de instructies m.b.t. aarding, aanzuigbeveiliging en veiligheidsafstanden conform DIN EN 13857 in acht.
- De klant draagt zorg voor de aanwezigheid c.q. installatie van algemeen voorgeschreven elektrische en mechanische veiligheidsvoorzieningen.
- Veiligheidscomponenten mogen noch verwijderd noch buiten werking gesteld worden.
- De bediening van het toestel door personen met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap mag uitsluitend gebeuren onder toezicht van of na instructie door verantwoordelijke personen.
- Het toestel moet uit de buurt van kinderen gehouden worden.

3.1. Gebruik volgens de voorschriften

Onze apparaten zijn onvolledige machines zoals gedefinieerd in de EU-machinerichtlijn 2006/42/EG (machineonderdelen). Het toestel is geen gebruiksklare machine volgens de EU-machinerichtlijn.

Het is uitsluitend bestemd om in een machine respectievelijk luchttechnisch toestel of installatie ingebouwd te worden of met andere componenten tot een machine resp. installatie samengevoegd te worden. Het toestel mag pas in gebruik genomen worden wanneer het in de machine / de installatie waarvoor het bestemd is, ingebouwd is en deze geheel voldoet aan de verplichtingen van de EU-machinerichtlijn.

Neem de in de technische gegevens genoemde gebruiksvoorwaarden en vermogensgrenzen in acht!

Transport- en omgevingstemperaturen volgens de technische gegevens en het typeplaatje moeten in acht worden genomen.

Beoogd gebruik houdt ook in, dat u deze handleiding volledig hebt gelezen en begrepen.



Onjuist gebruik kan leiden tot levensgevaar en gevaar voor de gebruiker of derden of schade aan het systeem of andere eigendommen.

3.2. Onjuist gebruik

Onjuist gebruik houdt vooral in dat u het toestel anders gebruikt dan beschreven in het hoofdstuk „Gebruik volgens de voorschriften“.

Voorbeelden van onjuist en gevaarlijk gebruik zijn::

- Het vervoeren van explosieve en brandbare stoffen evenals het gebruik van de installatie in explosieve omgevingen.
- Het transport van vettige en vochtige media (meer dan 90% relatieve vochtigheid).
- Het vervoeren van agressieve en abrasieve stoffen.
- Gebruik van de installatie zonder kanaalsysteem.
- Gebruik van de installatie met afgesloten ventilatieaansluitingen.
- Gebruik op voertuigen, vliegtuigen en schepen.

3.3. Kwalificatie van het personeel

De montage, ingebruikname en bediening, demontage en instandhouding (incl. onderhoud en zorg) vereisen fundamentele mechanische en elektrische kennis evenals kennis van de bijhorende vakbegrippen. Om de veiligheid te kunnen garanderen, mogen deze werkzaamheden uitsluitend door of onder leiding van een vakman worden uitgevoerd. Een vakman is iemand die – op grond van zijn vakopleiding, zijn kennis en ervaring en zijn kennis van de desbetreffende bepalingen – de aan hem opgedragen werkzaamheden kan beoordelen, mogelijke gevaren kan onderkennen en geschikte veiligheidsmaatregelen kan nemen. Een vakman moet de desbetreffende vakspecifieke regels in acht nemen.

3.4. Waarschuwingen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing

In deze handleiding wordt gewezen op en gewaarschuwd voor handelingen waarbij gevaar bestaat voor letsel of beschadiging aan toestellen. De genoemde veiligheidsmaatregelen moeten in acht genomen worden.

De waarschuwingen zijn als volgt opgebouwd:

Waarschuwingssignaal - Het symbool maakt attent op het gevaar.

- Aard van het gevaar! - Benoemt de aard of bron van het gevaar.
- » Gevolgen - Beschrijft de gevolgen van het veronachtzamen van het gevaar.
- Tegenactie - Geeft aan hoe men het mogelijke gevaar kan voorkomen.

Waarschuwingssignaal Betekenis



Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie!

Duidt mogelijke gevaarlijke situaties aan. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan leiden tot letsel en beschadiging van toestellen.



Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!

Duidt mogelijke gevaren door elektriciteit aan. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan leiden tot de dood, verwondingen en/of beschadigingen aan toestellen.



Waarschuwing voor hete oppervlakken!

Duidt mogelijke gevaren aan door hoge oppervlaktetemperaturen. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan leiden tot letsel of beschadigingen aan toestellen.



Waarschuwing voor verwondingen aan de handen!

Duidt op gevaren die kunnen ontstaan door bewegende of roterende delen. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan leiden tot letsel.



Waarschuwing voor zwevende lasten!

Duidt op gevaren die kunnen ontstaan door zwevende lasten. Het niet in acht nemen van waarschuwingen kan leiden tot de dood, verwondingen en/of beschadigingen aan toestellen.



Belangrijke aanwijzingen opvolgen!

Gebruiksaanwijzingen voor een veilig en optimaal gebruik van het toestel.



- Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie!
- » Het niet in acht nemen van waarschuwingssignalen kan leiden tot letsel of materiële schade.
- Bij onderhoud door onbevoegde personen bestaat gevaar voor letsel of materiële schade, terwijl de garantie van de producent vervalt.



- Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!
- » Het veronachtzamen van gevaar kan leiden tot materiële schade, verwondingen of de dood.
- Vóór alle werkzaamheden aan stroomvoerende delen moet het toestel altijd volledig spanningsvrij worden geschakeld en moet het tegen opnieuw inschakelen worden beveiligd!



- Voorzichtig! Spanningsgevaar!
- » Het niet alert zijn op mogelijke gevaarlijke situaties kan leiden tot de dood, verwondingen of materiële schade.
- Raak het oppervlak pas aan nadat de motor en de verwarming zijn afgekoeld!



- Nooit in het loopwiel en andere roterende en bewegende onderdelen grijpen!
- » Het negeren van de gevaarlijke situatie kan leiden tot zwaar letsel.
- Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat het loopwiel volledig tot stilstand is gekomen!



- Nooit in het loopwiel en andere roterende en bewegende onderdelen grijpen!
- » Het negeren van de gevaarlijke situatie kan leiden tot zwaar letsel.
- Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat het loopwiel volledig tot stilstand is gekomen!



- Reinig het binnendeel in geen geval met water of een hogedrukreiniger. Voor de reiniging (loopwielen/behuizing) mogen geen agressieve of licht ontvlambare reinigingsmiddelen gebruikt worden.
- Gebruik uitsluitend milde zeepoplossingen. De reiniging van het loopwiel moet gebeuren door middel van een doek, borstel of kwast.

4. BELANGRIJKE VOORSCHRIFTEN

4.1. Algemene aanwijzingen

- Personen die onze apparatuur monteren, bedienen, demonteren of onderhouden mogen niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of geneesmiddelen die de waarneming en reactiesnelheid beïnvloeden.
- De verantwoordelijkheid voor de bediening, het onderhoud en de regeling van het toestel moet duidelijk vastgelegd en in acht genomen worden, zodat er op het gebied van de veiligheid geen onduidelijke competenties optreden.

4.2. Instructies voor montage

- Houd rekening met de geldende voorschriften. Koppel het toestel altijd helemaal af van de netstroom alvorens het product te monteren respectievelijk de stekker aan te sluiten of af te koppelen. Beveilig het toestel steeds tegen opnieuw inschakelen.
- Leg kabels en leidingen zo dat ze niet beschadigd kunnen worden en niemand erover kan struikelen.
- Waarschuwingstekens mogen niet veranderd of verwijderd worden.

4.3. Instructies voor inbedrijfstelling

- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen bedekt of afgesloten zijn en beveiligd tegen aanraking. Neem uitsluitend een volledig geïnstalleerd product in gebruik.
- De AAN/UIT-schakelaar moet altijd goed functioneren en makkelijk toegankelijk zijn!

4.4. Instructies tijdens gebruik

- Alleen bevoegd personeel mag in het kader van het reglementaire gebruik van het toestel instellingen aan componenten veranderen en onderdelen bedienen.
- Schakel in een noodsituatie, bij een foutmelding of bij andere onregelmatigheden het toestel uit en beveilig het tegen opnieuw inschakelen.
- De technische gegevens zoals aangegeven op het typeplaatje mogen niet overschreden worden.


5. PRODUCTINFORMATIE

Beschrijving:

- Dakventilator met constante drukregeling
 - De transportmiddeltemperatuur van de afzonderlijke types staat in de technische gegevens
 - Achterwaarts gebogen radiale waaier
 - Motor in de luchtstroom
 - Thermische motorbewaking geïntegreerd
 - Rep-schakelaar is gemonteerd en bedraad aan het toestel.
 - Opstelling in de buitenlucht boven verwarmde ruimtes
 - Montagepositie verticaal
 - Sneeuwbelasting klasse 0
 - Afmetingen flens volgens DIN 24154R3
 - De behuizing is gemaakt van zeewaterbestendig aluminium.
 - Elektronisch gecommuteerde (EC-)buitenloopmotor.
-
- De dakventilator met constante drukregeling wordt in ventilatiesystemen gebruikt om het drukniveau constant te houden.
 - De constante drukregeling is geïntegreerd in de ventilatorbehuizing. Deze regelt het toerental van de ventilator zodanig dat het ingestelde drukverschil wordt bereikt en constant wordt gehouden.

5.1. Typeplaatje

WAARSCHUWING! De informatie op het typeplaatje moet altijd in acht worden genomen!

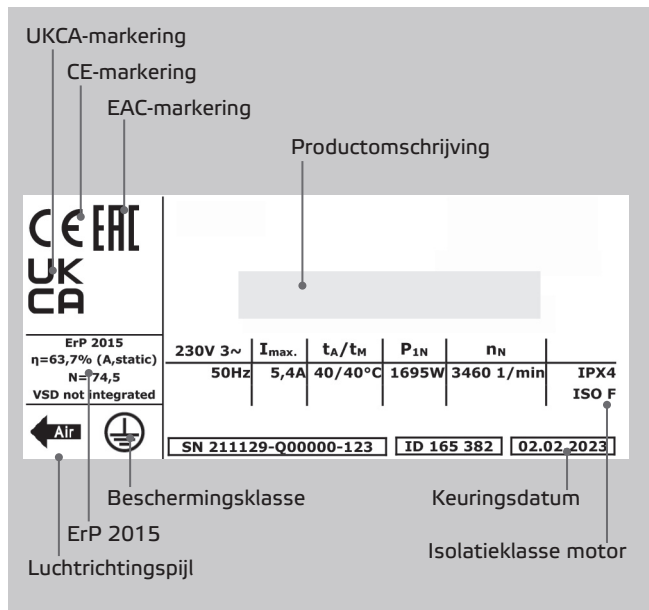

Legende:

- I_{max} Max. opgenomen stroom
- t_A / t_M Max. omgevingstemp. / Max. omgevingstemperatuur.
- P_{1N} Nominaal vermogen
- n_N Nominaal toerental
- ErP Data ErP-conformiteit, indien volgens verordening 327/2011 vereist
- η Algehele efficiëntie
- N Efficiëntie bij optimale energie-efficiëntie
- ID Artikelnummer
- SN Serienummer

6. LEVERINGSOMVANG

- 1 x dakventilator met constante drukregeling
- 1 x installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding
- Conformiteitsverklaringen
- EG-Inbouwverklaring (RL 2006/42/EG)


7. TECHNISCHE GEGEVENS

Productomschrijving	Artikelnummer	Spanning U_N	Frequentie f_N	Nominaal vermogen P_N	Max. motorstroom I_{max}	Max. omgevingstemp. t_A	Max. omgevingstemperatuur. t_w	Geluidsemissie aanzuiging	Geluidsemissie luchtafvoer	Schakelschema	Gewicht
		V	Hz	W	A	°C	°C	dB(A)	dB(A)		kg
ARFV-S 190 ECCP 42	168282	230V ~	50/60	114	0,9	50	50	74	76	169565	5,9
ARFV-S 220 ECCP 42	168287	230V ~	50/60	110	0,97	60	60	66	68	169565	5,3
ARFV-S 250 ECCP 41	168290	230V ~	50/60	167	1,41	60	60	71	74	169565	6,6
ARFV-S 280 ECCP 31	168293	230V ~	50/60	268	1,88	55	55	78	78	169565	8,3
ARFV-S 355 ECCP 31	168296	230V ~	50/60	165	1,4	60	60	67	68	169565	15,5
ARFV-S 400 ECCP 31	168299	230V ~	50/60	503	2,32	50	50	69	73	169565	19,5
ARFV-S 400 ECCP 32	168302 *	230V ~	50/60	1223	5,6	45	45	76	81	169565	24,4
ARFV-S 450 ECCP 31	168305	230V ~	50/60	509	2,34	50	50	72	73	169565	22,1
ARFV-S 450 ECCP 32	168309 *	230V ~	50/60	862	3,94	50	50	71	75	169565	26,8
ARFV-S 500 ECCP 31	168312	400V 3~N	50/60	1331	2,1	50	50	74	79	169709	30,5
ARFV-S 560 ECCP 31	168315	400V 3~N	50/60	3406	5,23	60	60	85	87	169709	50,8
ARFV-S 630 ECCP 41	168318	400V 3~N	50/60	2707	4,13	40	40	83	84	169709	50,3


* Het binnen 90 seconden uitschakelen en aansluitend inschakelen van het apparaat via de hoofdschakelaar kan tot permanente beschadigingen leiden. Om de correcte werkwijze en duurzaamheid van het apparaat te garanderen, minimaal 90 seconden wachten totdat het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld.

8. AFMETINGEN

ARFV-S...ECCP

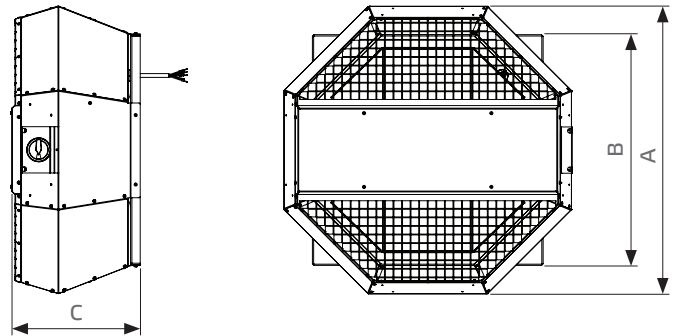

Productomschrijving	Artikelnummer	A	B	C	D	E	F
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
ARFV-S 190 ECCP 42	168282	□388	□337	225	□245	4xØ9	Ø213 6x M6x15
ARFV-S 220 ECCP 42	168287	□388	□337	225	□245	4xØ9	Ø213 6x M6x15
ARFV-S 250 ECCP 41	168290	□388	□338	225	□245	4xØ9	Ø213 6x M6x15
ARFV-S 280 ECCP 31	168293	□541	□437	249	□330	4xØ9	Ø286 6x M6x15
ARFV-S 355 ECCP 31	168296	□745	□598	333	□450	4xØ9	Ø438 6x M6x15
ARFV-S 400 ECCP 31	168299	□745	□598	333	□450	4xØ9	Ø438 6x M6x15
ARFV-S 400 ECCP 32	168302	□745	□598	425	□450	4xØ9	Ø438 6x M6x15
ARFV-S 450 ECCP 31	168305	□860	□670	418	□535	4xØ9	Ø438 6x M6x15
ARFV-S 450 ECCP 32	168309	□860	□670	465	□535	4xØ9	Ø438 6x M6x15
ARFV-S 500 ECCP 31	168312	□860	□670	418	□535	4xØ9	Ø438 6x M6x15
ARFV-S 560 ECCP 31	168315	□1165	□931	521	□750	4xØ9	Ø605 8x M8x15
ARFV-S 630 ECCP 41	168318	□1165	□931	521	□750	4xØ9	Ø605 8x M8x15

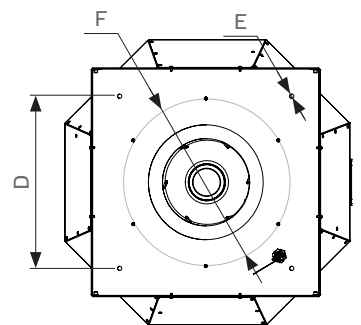


9. TRANSPORT EN OPSLAG

Transport en opslag mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies en de geldende voorschriften.

De volgende punten moeten in acht worden genomen en nageleefd:

- De levering volgens de afleverbon moet nagekeken worden op juistheid, volledigheid en beschadigingen. Laat ontbrekende hoeveelheden of beschadigingen tijdens het transport schriftelijk door de transporteur bevestigen. Bij niet nakoming vervalt de aansprakelijkheid.
- Gewicht zie techn. specificaties.
- Het transport moet worden uitgevoerd met geschikte hefapparatuur in de originele verpakking of met de hiervoor bestemde transportapparaten.
- Zorg er bij het transport met een vorkheftruck voor dat het apparaat volledig op een pallet rust en dat het zwaartepunt zich tussen de vorken bevindt.
- De bestuurder moet voor het besturen van de vorkheftruck bevoegd zijn.
- Loop niet onder een zwevende last door.
- Vermijd beschadiging en vervorming van de behuizing.
- De opslag moet droog en weerbestendig in de originele verpakking gebeuren. Open pallets moeten worden afgedekt met dekzeilen. Ook weerbestendige modules moeten worden afgedekt, omdat hun weerbestendigheid pas na volledige montage gegarandeerd kan worden. Mocht er vocht in de originele verpakking zijn binnengedrongen, moet dit direct worden verwijderd.
- Opslagtemperatuur tussen +5°C en +40°C. Vermijd sterke temperatuurschommelingen.
- Bij langdurige opslag (meer dan een jaar) moet de soepele bediening van de schoepenwielen en de ventielen met de hand worden gecontroleerd.

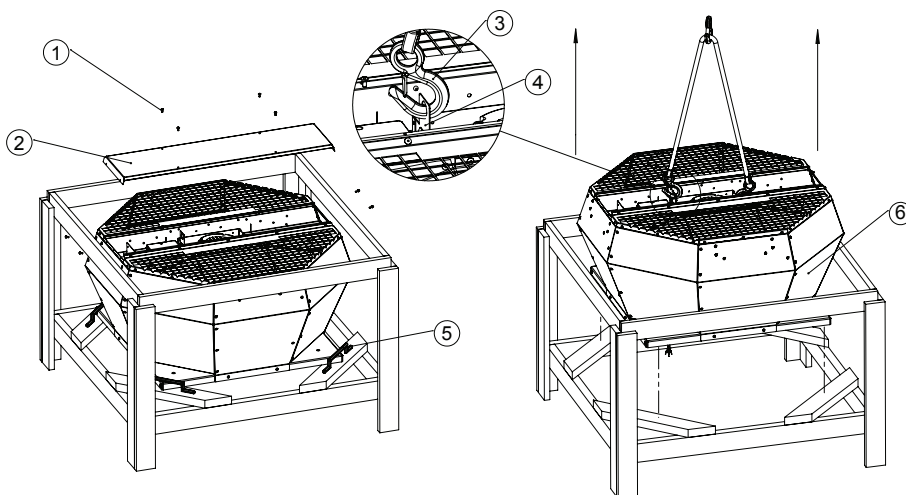

Til de dakventilator uit de verpakking:

- Draai de schroeven (1) los
- Verwijder de afdekking (2)
- De kraanhaken (3) in de twee haakogen (4) op de dakventilator steken
- De 4 transportbeveiligingen (5) losmaken
- De dakventilator (6) uit de verpakking tillen (zie afb.)


10. OPSTELLING EN MONTAGE

Montagewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vaklieden, met inachtneming van de montage- en gebruikshandleiding en de geldende voorschriften en normen.


De volgende punten moeten in acht worden genomen en nageleefd:

- Het fundament moet egaal en genivelleerd zijn. Het mag in geen enkel opzicht niveauverschillen of oneffenheden vertonen.
 - Stel het toestel met behulp van een waterpas op en breng het in de juiste stand. Alleen bij horizontaal gemonteerde apparaten kan een perfecte werking worden gegarandeerd.
 - Gebruik uitsluitend geschikte montagehulpmiddelen die beantwoorden aan de voorschriften.
 - Het apparaat moet op een zodanige manier worden geïnstalleerd, dat het gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud en reiniging.
 - Het toestel mag uitsluitend met goedgekeurde en daarvoor geschikte bevestigingsmiddelen aan alle bevestigingspunten worden gemonteerd.
 - Zet het toestel bij het inbouwen niet vast.
 - Behalve voor het vastzetten van het apparaat op de aangegeven posities, mogen er geen schroef- of boorgaten in de behuizing worden gemaakt.
 - Het gewicht van het kanaalsysteem mag niet rusten op de behuizing.
 - Voor het ontkoppelen van mechanische trillingen wordt bij montage op een kanaalsysteem een elastische steun geadviseerd.
 - Ten minste 2,5-voudige diameter aan lengte van het rechte kanaal voor de ventilator
- De drukmeetslang wordt in het te regelen kanaal (onderdruk) gelegd. Let er bij de doorvoer op dat de slang dicht is.

1. Deksel
2. Constante drukregeling
3. Bevestigingsbouten
4. Dakventilator
5. Aansluitkabel
6. Drukmeetslang
7. Stuurkabel
8. Dakopstand (Accessoires)

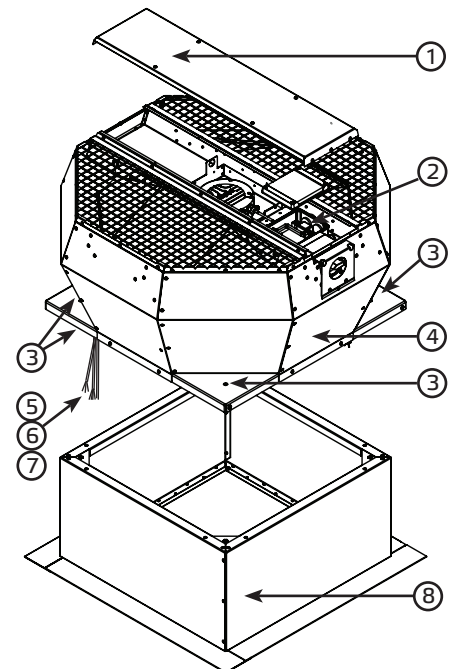


10.1. Montage op daksokkel (DSF)

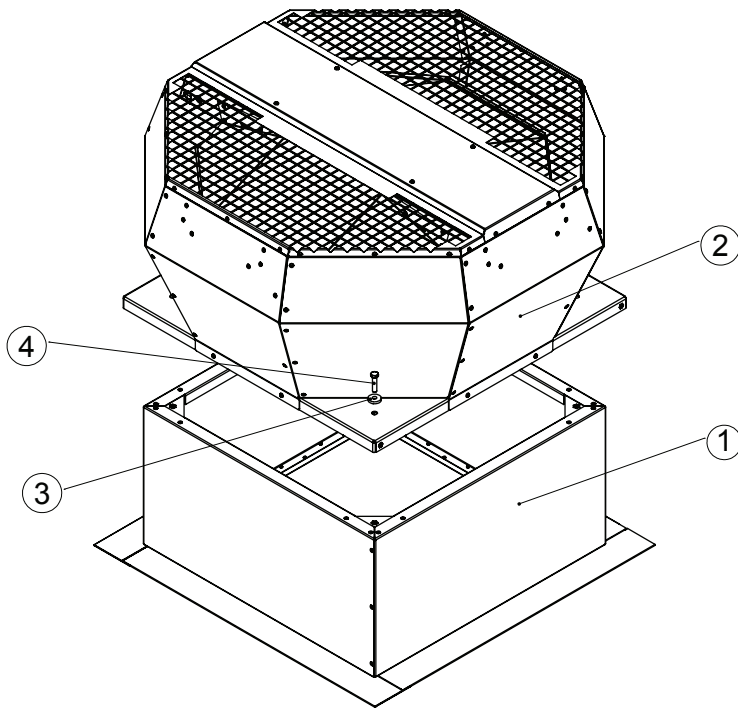

- Dakventilator (2) met schroeven en ringen (3) en (4) op daksokkel (1) bevestigen

10.2. Montage elektrische aansluiting

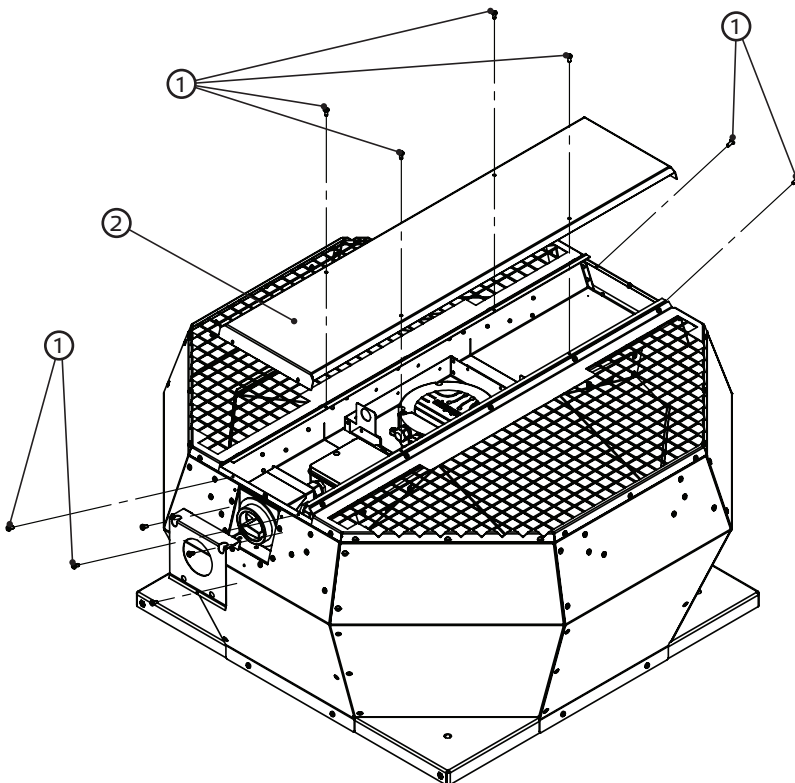


Aansluiting stroomvoorziening:


- Draai de plaatschroef (1) los
- Verwijder de afdekking (2)
- Bekabeling volgens aansluitschema uitvoeren

10.3. Montagevoorbeelden


DSF - Plattedaksokkel / Contactdoos voor hellend dak

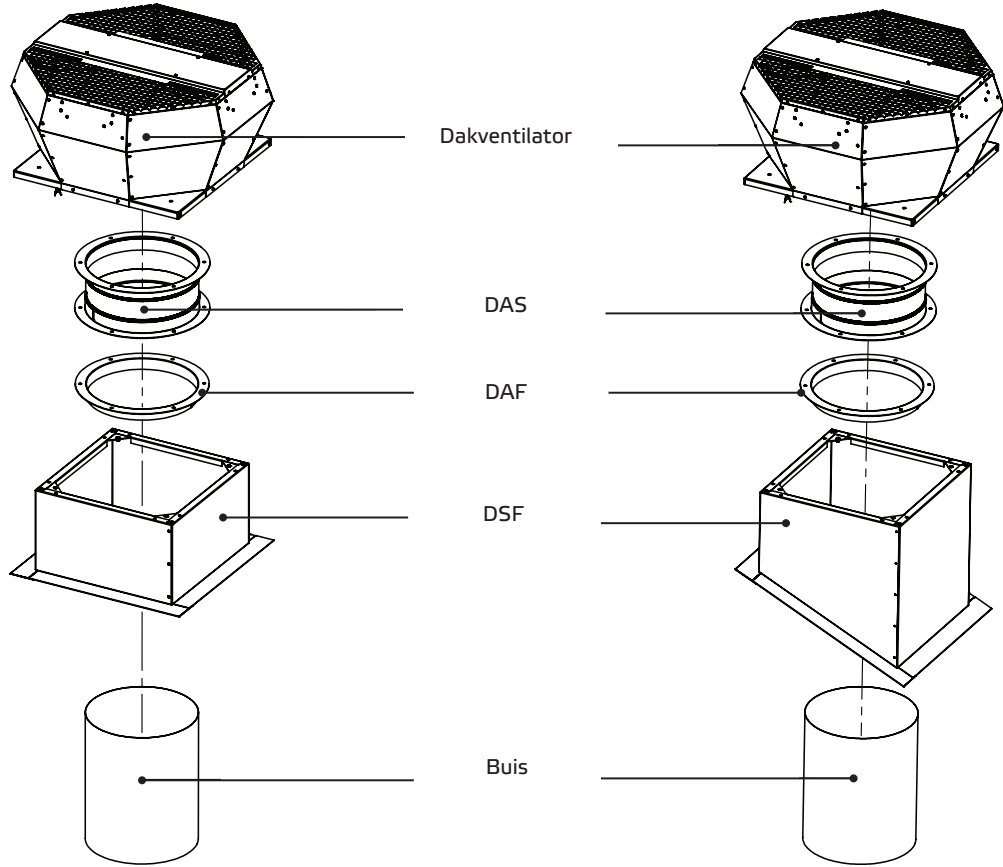


Voorbeeld-illustraties

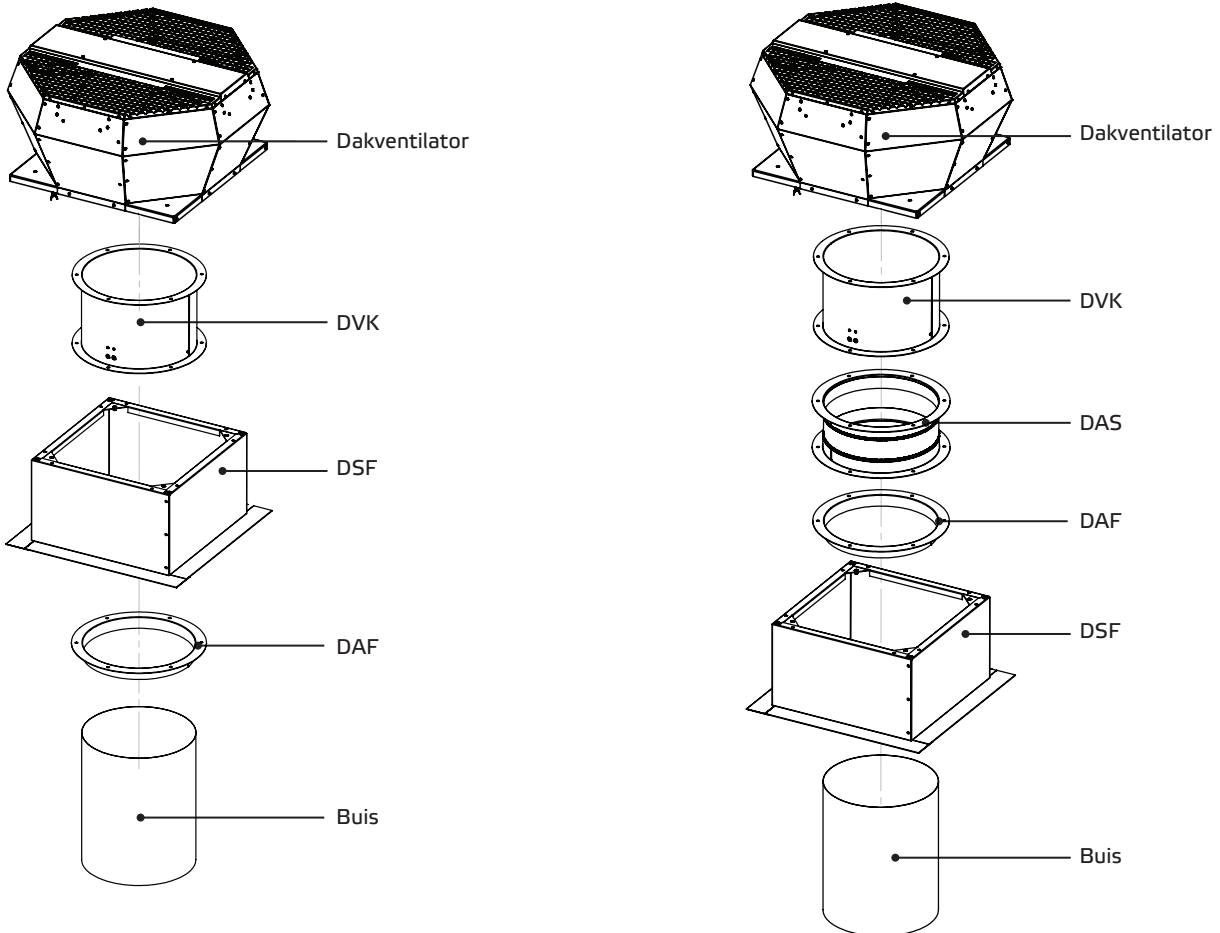

DSS - Sokkelgeluiddemper / Geluiddemper contactdoos voor hellend dak

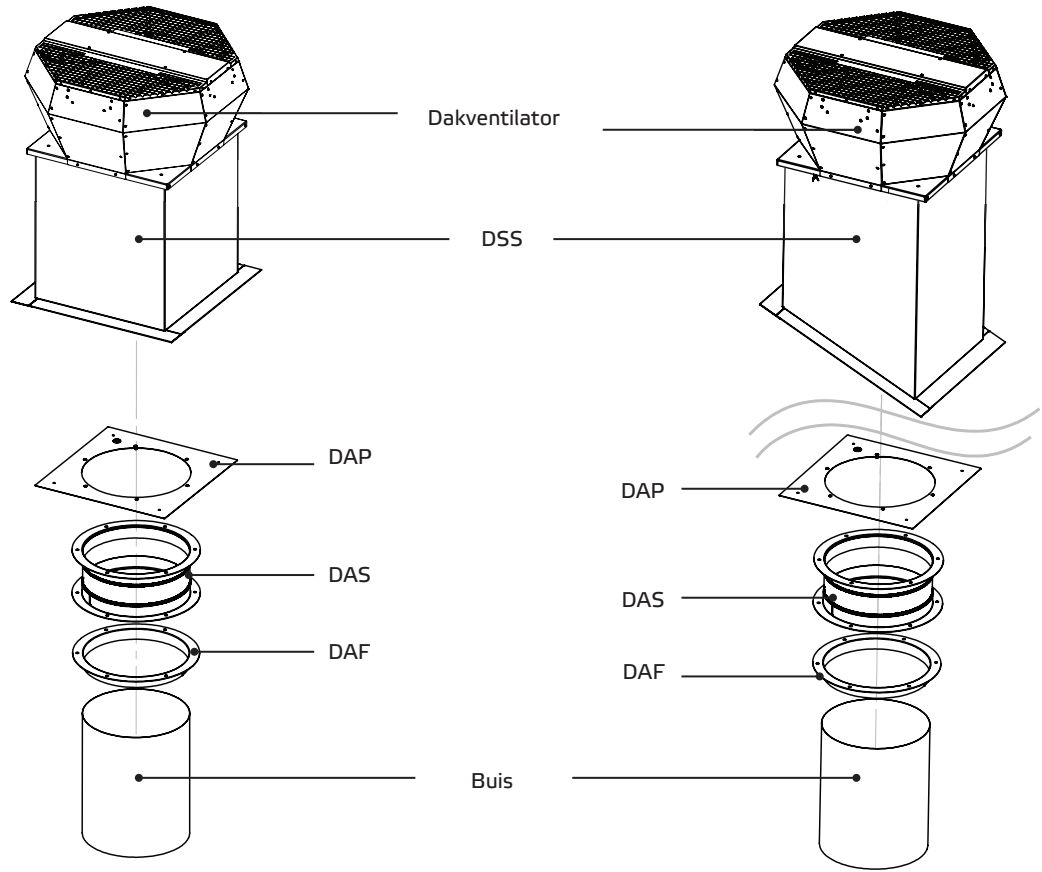

Voorbeeld-illustraties

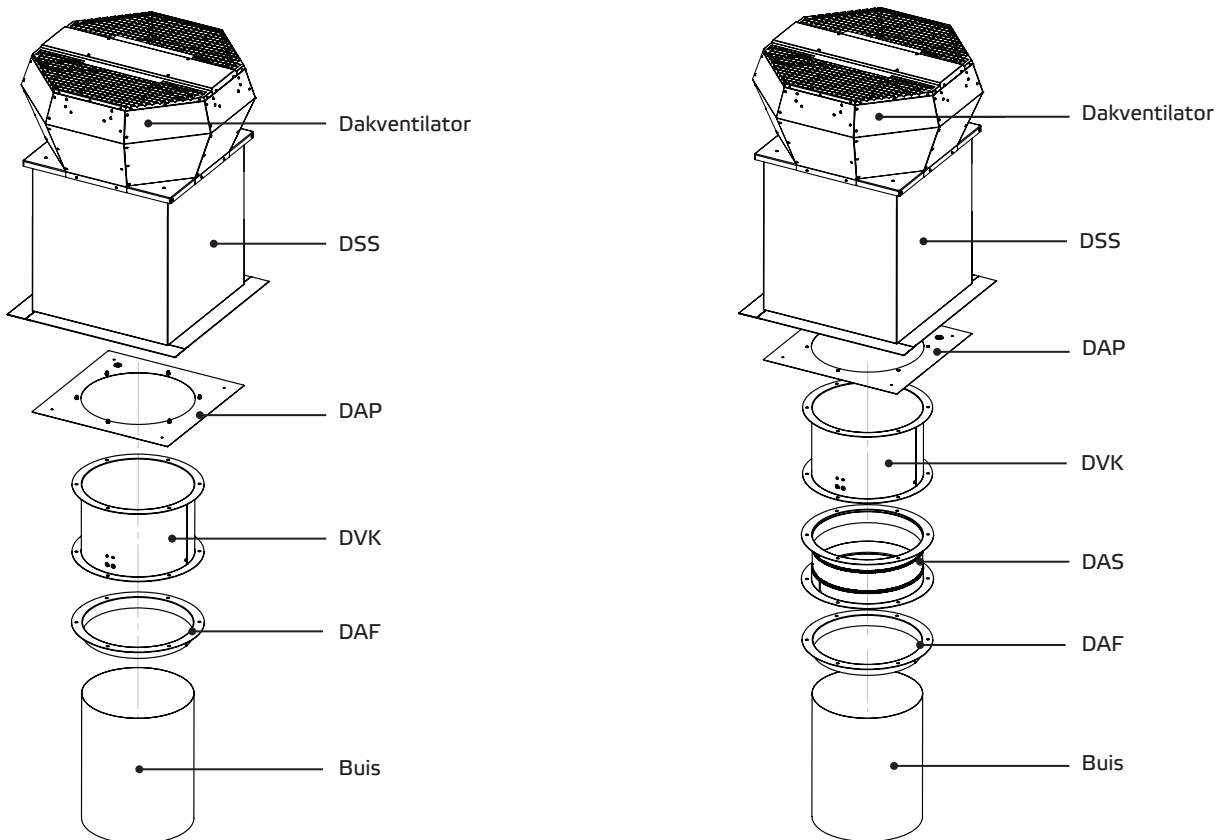

11. ELEKTRISCHE AANSLUITING



- Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!
- » Onvoorzichtigheid kan leiden tot materiële schade, lichamelijk letsel of de dood.
- Voordat werkzaamheden aan stroomvoerende delen worden uitgevoerd, moet het toestel altijd volledig spanningsvrij geschakeld worden en moet het beveiligd worden tegen opnieuw inschakelen!


De elektrische installatie mag alleen worden gemonteerd door gekwalificeerde elektriciens in overeenstemming met de installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies en de geldende landelijk voorschriften, normen en richtlijnen:

- ISO, DIN, EN en VDE-voorschriften, inclusief alle veiligheidsregels.
- Technische aansluitingsvoorwaarden (TAV).
- Arbeidsbeschermingsvoorschriften en voorschriften ter voorkoming van ongevallen (ABV, VVO).

Deze opsomming maakt geen aanspraak op volledigheid.

Bepalingen moeten onder eigen verantwoordelijkheid worden toegepast.

- De elektrische aansluiting moet gebeuren volgens de bijbehorende schakel- en klemmschema's.
- Het soort kabel, de kabeldoorsnede en de wijze van leggen moeten worden bepaald door een gediplomeerd elektromonteur.
- Zorg ervoor dat kabels van verschillende spanning gescheiden worden geïnstalleerd.
- Indien er geen werkschakelaar in het apparaat is geïntegreerd, moet in de leiding een omnipolaire mogelijkheid voorhanden zijn om het apparaat los te koppelen van het lichtnet. Deze moet een contactopening van minimaal 3 mm hebben.
- Voor elke kabel moet een afzonderlijke kabeldoorvoer gebruikt worden.
- Niet gebruikte kabeldoorvoeren moeten luchtdicht afgesloten worden.
- Alle kabeldoorvoeren moeten zijn voorzien van een trekontlasting.
- Er moet een potentiaalvereffening tussen het toestel en het kanaalsysteem worden aangebracht.
- Na de elektrische aansluiting moeten alle veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden (aardingsweerstand enz.).
- Motorstroom en motorvermogen mogen de waarden op het typeplaatje van de motor niet overschrijden. Het opgegeven max. ventilatoroerental mag in geen geval worden overschreden omdat anders de motor en de ventilator door deze overbelasting beschadigd raken en losgeraakte of rondvliegende onderdelen andere componenten kunnen beschadigen.

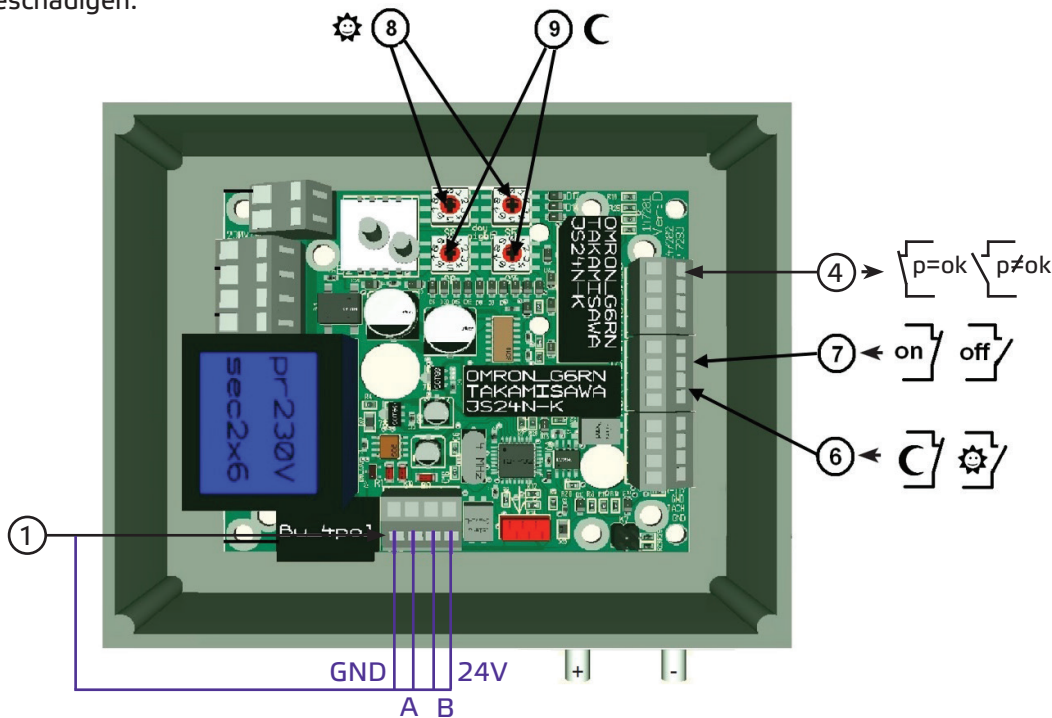

- | | |
|--|---|
| <p>1. Stekkerbus voor bedieningseenheid / ModBus (optioneel)</p> <p>4. X9, X10 Potentiaalvrij contact (Instelwaarde bereikt).
I_{max} = 1A
U = 24V</p> | <p>6. X3, X4 Open: dagbedrijf BN / BU
Gesloten: nachtbedrijf</p> <p>7. X5, X6 Open: regelaar uit BK / GY
Gesloten: regelaar aan</p> <p>8. Instelwaarde dag 10-990 Pa</p> <p>9. Instelwaarde nacht 10-990 Pa</p> |
|--|---|

Aan de klemmen X3 en X4 resp. X5 en X6 mag slechts één potentiaalvrij contact worden aangesloten. Het inschakelen van een externe spanning kan de regelaar beschadigen.

De voorschriften voor veiligheidslaagspanning moeten in acht worden genomen.




De maximale druk in een ventilatiesysteem mag de 5000 Pa niet te boven komen. Dit kan de regelaar ernstig beschadigen.


11.1. Toevoerleiding van het toestel / Elektrisch stroomschema

De aansluitkabel moet worden aangesloten volgens het schakelschema. Voor het kalibreren van de leiding moet rekening worden gehouden met het typeplaatje van het toestel en de desbetreffende richtlijnen. Er moet een beveiliging zijn aangebracht met stroomonderbrekers van de correcte waarde.

Het apparaat moet volgens het stroomschema worden aangesloten. Voor ventilatoren die worden aangestuurd door externe besturingsapparaten, moeten de betreffende gebruiksinstructies van de fabrikant in acht worden genomen.

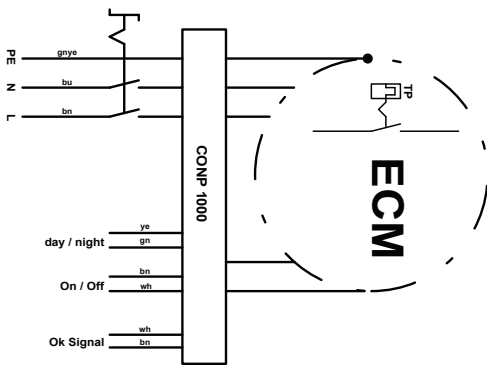


169565

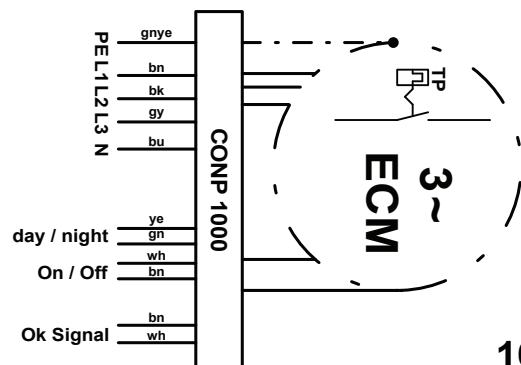


169709

Gebruik met bedieningseenheid

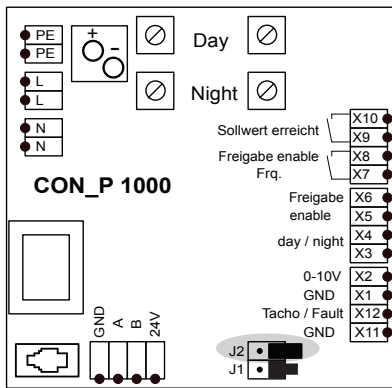

Modbus-werking

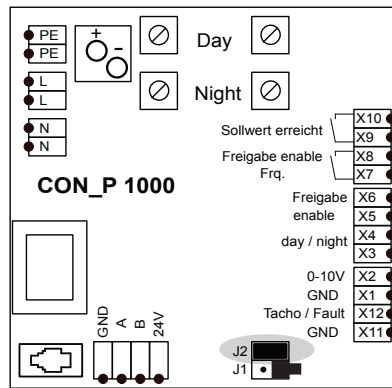

11.2. Thermische motorbeveiliging

Tijdens gebruik worden elektrische motoren warm. Onder bepaalde omstandigheden (te hoge omgevings- of vloeistoftemperaturen, zware vervuiling, enz.), kan de motortemperatuur de veiligheidslimiet van de elektrisch geïsoleerde componenten overschrijden.

Bij een EC-motoren is een elektronische temperatuurbewaking aanwezig.

11.3. Aardlekschakelaar

Als een aardlekschakelaar wordt gebruikt, zijn alleen AC/DC-gevoelige aardlekbeveiligingen (type B of B+) toegestaan.



Ook als het apparaat is uitgeschakeld staat er spanning op de klemmen en aansluitingen. U mag het apparaat pas aanraken nadat alle polen gedurende 5 minuten van het netwerk zijn losgekoppeld.

12. INGEBRUIKNAME



De ingebruikname door deskundig vakpersoneel mag pas gebeuren als elk risico is uitgesloten. De volgende tests moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de montage- en gebruikshandleiding en de geldende voorschriften:

- Toestel en kanaalsysteem moeten zijn gemonteerd volgens de voorschriften.
- Het kanaalsysteem, het toestel en mediumleidingen (indien voorhanden) moeten gecontroleerd worden op de aanwezigheid van vreemde objecten, die zondig moeten worden verwijderd (spoelen).
- De aanzuigopening en toevoerleiding naar het toestel moeten vrij zijn.
- Alle mechanische en elektrische beschermingsmaatregelen moeten worden gecontroleerd (bijv. aarding).
- Spanning, frequentie en stroomsoort van de netaansluiting moeten met het typeplaatje overeenstemmen.
- De drukmeetslang moeten in het kanaal worden geplaatst.
- Voor de instelling van het gewenste drukverschil zie 13. Werking

13. WERKING



OPGELET! Stroomvrij maken!

In- en uitschakelen van de regelaar (stuurstroomleiding BK / GY)

Door het doorverbinden van de klemmen X5 en X6 (stuurstroomleiding BK, GY) wordt de constante drukregeling CON P1000 geactiveerd, door het weghalen van de jumper wordt hij weer uitgeschakeld.

Aan- en uitzetten van de nachtwerking (stuurstroomleiding BN /BU)

Door het doorverbinden van de klemmen X3 en X4 (stuurstroomleiding BN, BU) wordt de nachtwerking geactiveerd, door het weghalen van de jumper wordt hij weer uitgeschakeld.

Instelwaarde dag veranderen



M.b.v. de decadeschakelaars (8) wordt de instelwaarde 'dag' ingesteld.

bijv. $\boxed{3} \boxed{2} = 32 \times 10 = 320 \text{ Pa}$

Instelwaarde nacht wijzigen


M.b.v. de decadeschakelaars (9) wordt de instelwaarde 'nacht' ingesteld.

bijv. $\boxed{4} \boxed{1} = 41 \times 10 = 410 \text{ Pa}$

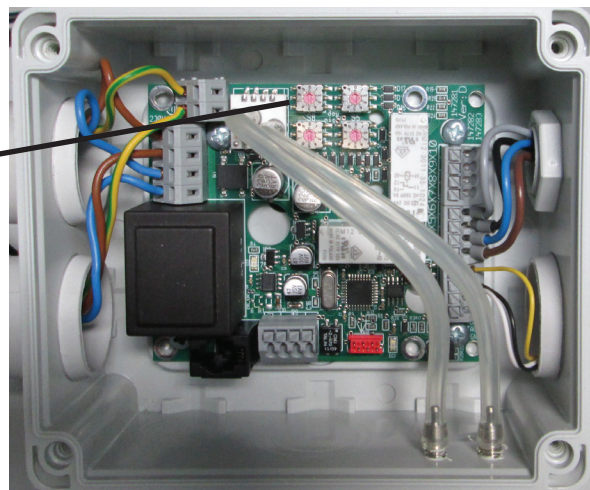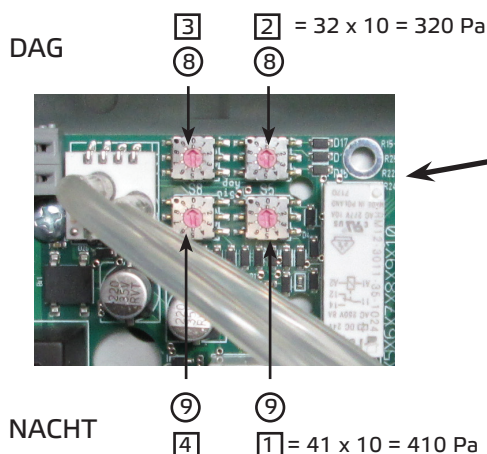


14. MODBUS COMMUNICATIE-INTERFACE

14.1. Aansluitschema

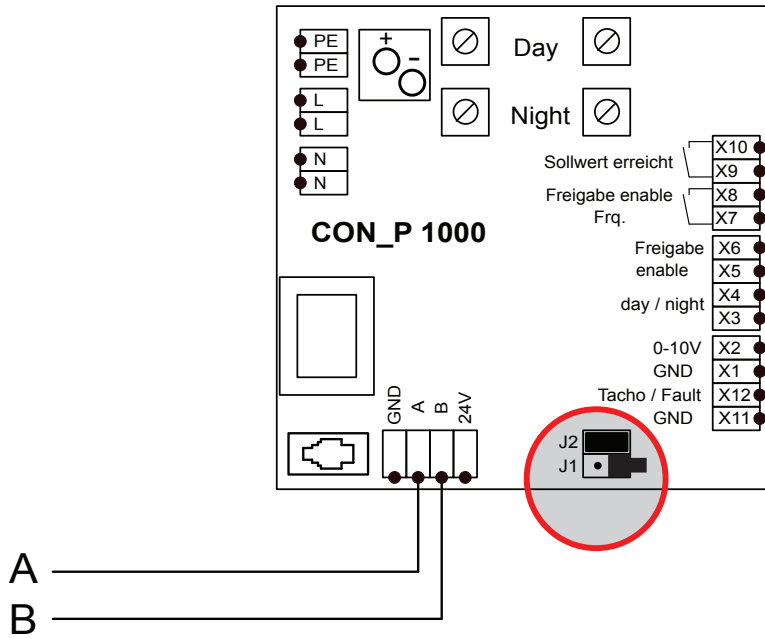

14.2. Informatie over de interfaces

Het apparaat werkt als Modbus RTU-slave. De configuratie van de interfaces is 8N1, 9600Baud, slave-adres 1. Het adres en de baudsnelheid kunnen worden ingesteld zoals aangegeven in de onderstaande figuur. Als buskabel wordt geadviseerd een Twisted Pair-gegevenskabel met 120 Ohm impedantie te gebruiken.

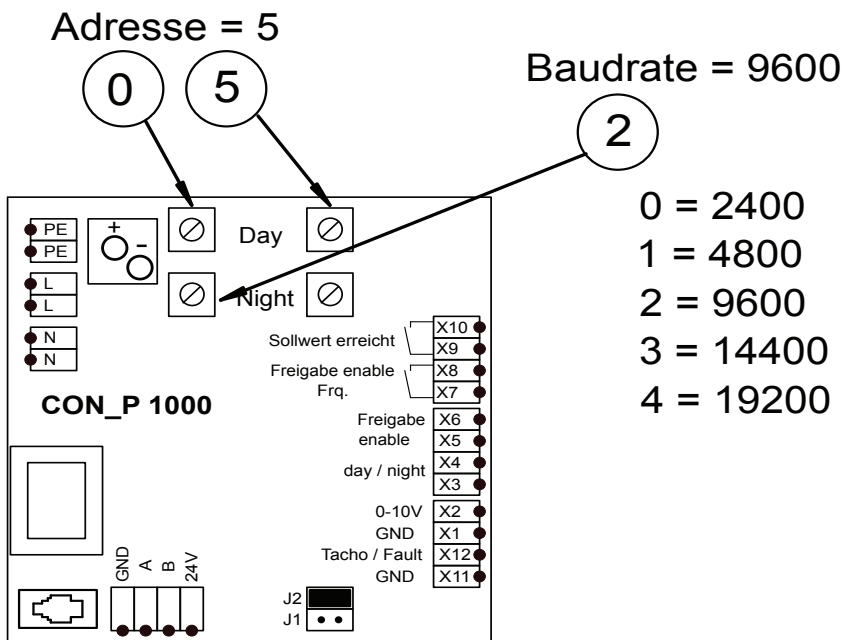

14.3. Geïmplementeerde functies

Functiecode	Naam	Beschrijving
03 HEX	Read Hold Register	Apparaatparameter lezen
04 HEX	Read Input Register	Werkelijke waarde lezen
06 HEX	Write Single Register	Apparaatparameter woordgewijs schrijven
10 HEX	Write Multiple Register	Meerdere apparaatparameters woordgewijs schrijven

Funciecode	Naam	Subfunctie	Beschrijving
08 HEX	Return Query Dat	00	Ontvangen bericht terugzenden
08 HEX	Restart Communications	01	Communicatie herstarten
08 HEX	Force Listen Only Mode	04	Ga naar de "alleen luisteren"-modus

14.4. Parametertabel

Registeradres	Protocoladres	Naam parameter	Waardenbereik	Gegevenstype	Bevoegdheid
4001	0	Reserve		integer	R/W
4002	1	Min. instelwaarde	10 - 500 PA	integer	R/W
4003	2	Max. instelwaarde	100 - 990 PA	integer	R/W
4004	3	P-aandeel	5 - 15	integer	R/W
4005	4	Drukcorrectie	-20 - 20 PA	integer	R/W
4006	5	Reserve		integer	R/W
4007	6	Reserve		integer	R/W
4008	7	Reserve		integer	R/W
4009	8	Reserve		integer	R/W
4010	9	Reserve		integer	R/W
4011	10	Instelwaarde dag	Druk (PA)	integer	R/W
4012	11	Instelwaarde nacht	Druk (PA)	integer	R/W
4013	12	DAG/NACHT-omschakeling	0 = Dagbedrijf, 1 = Nachtbedrijf	integer	R/W
4034	33	Status- en stuurwoord	zie onderstaande tabel	integer	R/W
4036	35	Parameters opslaan	12439 Waarde verandert na opslaan in 0	integer	R/W

Status- en stuurwoord protocoladres 33

	Funcie	Bevoegdheid	Opmerking
Bit 0	1 = Er heeft zich een storing voorgeedaan	R	
Bit 1	Reserve	R/W	
Bit 2	Reserve	R/W	
Bit 3	Reserve	R/W	
Bit 4	Reserve	R/W	
Bit 5	1 = storing verhelpen	R/W	indien oplopend wordt de storing verholpen
Bit 6	0 = apparaat ingeschakeld 1 = apparaat uitgeschakeld	R/W	indien oplopend wordt unit uitgeschakeld
Bit 7	1 = apparaat ingeschakeld 0 = apparaat uitgeschakeld	R/W	indien oplopend wordt de unit ingeschakeld
Bit 8	Reserve	R/W	
Bit 9	Reserve	R/W	
Bit 10	Reserve	R/W	
Bit 11	Reserve	R/W	
Bit 12	Reserve	R/W	
Bit 13	Reserve	R/W	
Bit 14	Reserve	R/W	
Bit 15	Reserve	R/W	

Voorbeeld voor in- en uitschakelen:

Om in te schakelen moet 128 (decimaal) in register 33 (status- en besturingswoord) worden geschreven.

Om uit te schakelen moet 64 (decimaal) in register 33 (status- en besturingswoord) worden geschreven.

14.5. Tabel werkelijke waarden

Registeradres	Protocoladres	Naam parameter	Waardenbereik	Gegevenstype	Bevoegdheid
30001	0	Reserve		integer	R
30002	1	Binnentemperatuur		integer	R
30003	2	Gemeten druk	Druk (PA)	integer	R
30004	3	Nom. dag schakelaar in-tern	Druk (PA)	integer	R
30005	4	Nom. nacht schakelaar in-tern	Druk (PA)	integer	R
30006	5	Reserve		integer	R
30007	6	Reserve		integer	R
30008	7	Reserve		integer	R
30009	8	Reserve		integer	R
30010	9	Reserve		integer	R
30011	10	Reserve		integer	R
30012	11	Aansturing ventilator	0 - 100 %	integer	R
30013	12	Druk binnen het bereik	0 = Drukverschil richtwaarde versus gemeten waarde > 20PA 1 = Drukverschil richtwaarde versus gemeten waarde < 20PA	integer	R
30014	13	Nominale druk	Druk (PA)	integer	R
30025	24	Foutnummer	zie onderstaande tabel	integer	R

Tabel werkelijke waarden protocoladres 24 (foutnummer)

Waarde

0	Reserve
1	Reserve
2	Reserve
3	Reserve
4	Reserve
5	Reserve
6	Reserve
7	Reserve
8	Reserve
9	Reserve
10	Storing ventilator
11	Reserve
12	Reserve
13	Reserve
14	Reserve
15	Reserve
16	Reserve
17	Reserve
18	Reserve
19	Reserve
20	Reserve

15. ONDERHOUD EN REINIGING



Onderhoud, foutenherstel en reiniging mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakpersoneel, met inachtneming van de montage- en gebruikshandleiding en de geldende voorschriften.


- Zorg ervoor dat geen verbindingen van leidingen, aansluitingen en onderdelen losgemaakt worden zolang het toestel niet volledig is afgesloten van de netstroom. Beveilig het toestel tegen opnieuw inschakelen.
- Afzonderlijke onderdelen mogen niet met elkaar worden verwisseld, d.w.z. dat bijvoorbeeld de voor een bepaald product bestemde onderdelen niet voor andere producten gebruikt mogen worden.
- Door regelmatig onderhoud van onze apparatuur zorgt u voor een goede werking, waardebehoud en vermijdt u schade. Houd een onderhoudsprotocol bij.
- Voer het gespecificeerde onderhoud aan het apparaat uit met de aangegeven intervallen.

Onze apparaten vereisen weinig onderhoud wanneer ze correct worden gebruikt.

De volgende werkzaamheden moeten met inachtneming van de veiligheids- en arbeidsveiligheidsvoorschriften op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd:

- Het functioneren van de regeling en de veiligheidsinrichtingen moet worden gecheckt.
- Elektrische aansluitingen en bedrading moeten worden gecontroleerd op beschadigingen.
- Vervuilingen van de rotor(en) van de ventilator moeten worden verwijderd om onevenwichtige belasting en vermogensvermindering tegen te gaan.
 - Voor het schoonmaken (rotoren/behuizing) mogen geen agressieve of licht ontvlambare reinigingsmiddelen worden gebruikt.
 - Gebruik bij voorkeur uitsluitend water (geen stromend water) of een zachte zeepoplossing.
 - De reinigen van de rotor moet door middel van een doek, borstel of kwast gebeuren.
 - Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger!
 - Balansklemmen mogen niet verschoven of verwijderd worden.
 - De rotor en de inbouwdelen mogen in geen geval beschadigd worden.
- De druknippels en drukslangen dienen periodiek gecontroleerd te worden op vervuiling en, zo nodig, gereinigd te worden, en zo nodig dienen de drukslangen vervangen te worden.

Voer na onderhoudswerkzaamheden een veiligheidscontrole volgens hoofdstuk 11. en 12. uit alvorens het apparaat weer in gebruik te nemen!

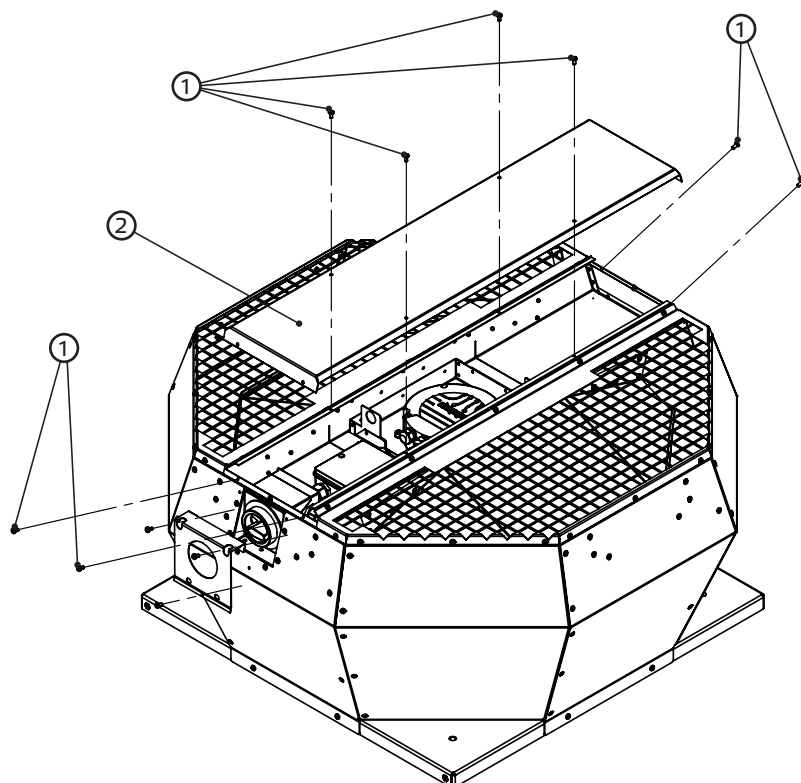



Voor onderhoudswerkzaamheden:

Aansluiting stroomvoorziening

- Draai de plaatschroef (1) los
- Verwijder de afdekking (2)

Voor onderhoudswerkzaamheden:

- Draai de schroeven (1) los
- Open de dakventilator en schakel het flapmechanisme in (2)

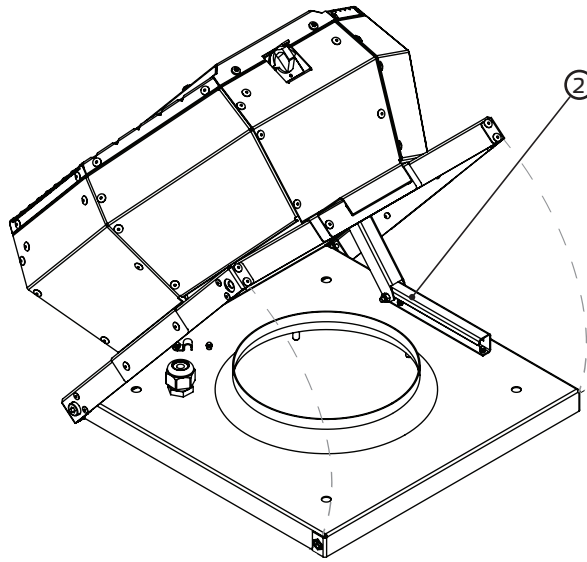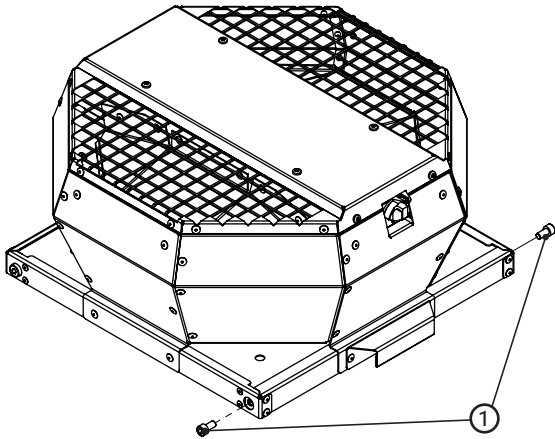

15.1. Checklist onderhoud en service

Beschrijving	Controle-interval
Schakelmechanisme	Maandelijks
■ Ventilator	
Controleer of de ventilator goed werkt en klaar is voor gebruik (ten minste 15 minuten proefdraaien)	Elke 6 maanden
Controleer of de ventilator goed werkt en klaar is voor gebruik (ten minste 1 uur proefdraaien)	Jaarlijks
Controleer op verontreiniging, beschadiging, corrosie en bevestiging	Elke 6 maanden
Reiniging voor functiebehoud	Elke 6 maanden
Controleer de draairichting van de waaier	Jaarlijks
Controleer flexibele verbindingen op lekken	Jaarlijks
Controleer de waaier op onbalans	Jaarlijks
Controleer de werking van het beveiligingsmechanisme	Jaarlijks
■ Motor	
Controleer de buitenkant op vuil, beschadiging, corrosie en bevestiging	Elke 6 maanden
Reiniging voor functiebehoud	Jaarlijks
Controleer lagers op bijgeluiden	Jaarlijks
Controleer of de aansluitingen goed zijn bevestigd	Jaarlijks
Meet de spanning	Jaarlijks

16. LEVENSDUUR EN WEGGOOIEN

16.1. Levensduur van het product

De motoren zijn uitgerust met onderhoudsvrije, permanent gesmeerde kogellagers. Onder normale bedrijfsomstandigheden is de verwachte levensduur ongeveer 30.000 bedrijfsuren.

De hier gegeven informatie is sterk afhankelijk van de betreffende gebruiksomgeving en de omgevingsomstandigheden. We adviseren deze apparaten na ongeveer 30.000 bedrijfsuren of 5 jaar te vervangen.

16.2. Buitenbedrijfstelling en weggoien



Bij demontage komen stroomvoerende delen bloot te liggen, deze leiden bij aanraking tot een elektrische schok. Ontkoppel vóór het demonteren de ventilator van alle elektriciteitspunten en beveilig deze tegen opnieuw inschakelen!

Componenten en modules van het apparaat die hun levensduur hebben bereikt, bijv. vanwege slijtage, corrosie, mechanische stress, metaalmoetheid en/of andere, niet direct herkenbare redenen, moeten na demontage correct en overeenkomstig de nationale en internationale wet- en regelgeving worden afgevoerd. Hetzelfde geldt voor gebruikte hulpstoffen zoals olie en vet of andere stoffen. Het bewust of onbewust hergebruik van gebruikte componenten zoals bijv. waaiers, walslagers, motoren, enz. kan leiden tot gevaar voor personen, het milieu en machines en installaties. De geldende plaatselijke gebruiksvorschriften moeten worden nageleefd en toegepast.

16.3. Reserveonderdelen (motor + waaier)

Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

De reparatie mag alleen worden uitgevoerd door getraind en geautoriseerd vakpersoneel.

17. OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN

Als de ventilator door een storing blijft staan, moet u alle polen van de ventilator loskoppelen van de stroomvoorziening. Controleer vervolgens of er een zichtbare fout is (verstopte waaier, schade, enz.) en verhelp deze. Als er geen duidelijke storingen zijn, kunt u de ventilator na ongeveer 1 minuut wachttijd weer op de stroomvoorziening aansluiten.

Als er nog steeds geen functie is, gaat u te werk volgens de onderstaande tabel:

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossingen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ventilator start niet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen voeding ■ Waaier draait niet vrij ■ Gewenste drukverschil is ingesteld op 0 Pa. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de stroomvoorziening/aansluitingen ■ Spoor de oorzaken op en verhelp de storing indien mogelijk. Neem contact op met de leverancier als dit niet mogelijk is. ■ Gewenste drukverschil instellen.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor oververhit/thermische beveiliging is geactiveerd 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kogellager defect ■ Te hoge bedrijfstemperatuur ■ Luchtstroom is te gering, motor kan niet afkoelen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neem contact op met de leverancier ■ Neem de gegevens op het typeplaatje in acht ■ Zie storing „Lage luchtcapaciteit“
<ul style="list-style-type: none"> ■ Apparaat maakt teveel lawaai/trillingen in de behuizing 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vuilafzettingen op de waaier ■ Onbalans van de waaier ■ Verbinding met de aanzuig- of afzuigbuizen veroorzaakt trillingen/vibraties ■ Bevestigingsschroeven losgeraakt ■ Kogellager defect ■ Losgeraakt waaierblad 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zie hoofdstuk Onderhoud en reiniging ■ Neem contact op met de leverancier ■ Installeer de ventilator met trillingsisolatie ■ Schroeven vastdraaien ■ Neem contact op met de leverancier ■ Neem contact op met de leverancier
<ul style="list-style-type: none"> ■ Lage luchtcapaciteit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Waaier draait in de verkeerde richting (verkeerde richting van de luchtverplaatsing) ■ Hoge drukverliezen in het systeem ■ Terugstroomkleppen gesloten of slechts gedeeltelijk open ■ Kanaalsysteem verstopt ■ Toerentalregeling verkeerd ingesteld / onjuist aangesloten 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Let op de markering op het apparaat/typeplaatje. Controleer de elektrische aansluitingen ■ Verbeter de leidingconfiguratie of kies een krachtigere ventilator ■ Controleer de aansturing/inbouwpositie van de terugslagklep ■ Verstopping verwijderen / Beschermerrooster schoonmaken ■ Controleer instellingen/schakelapparaat en evt. opnieuw instellen/aansluiten
<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen regelgedrag! 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drukmeting aan de verkeerde kant 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng op een geschikte plek in het ventilatiekanaal een niet te korte drukmeetslang aan.

Airvance International B.V.
WTC Schiphol Airport
NL-1118 BJ Amsterdam Schiphol

www.airvancegroup.eu

Informatiestand
print 19.09.2024
mdr_pb_03m_k10031_nl

Onder voorbehoud van wijzigingen

Taal:
Nederlands