



UTW-C74TXF


Ruimte-bedienunit

Verkorte handleiding

Welkom!

Gebruik de draaiknop (push and roll) om beide ruimte units QAA74 en AVS74 te bedienen.

Het display is opgebouwd uit een navigatie balk, status balk en een werkgebied.

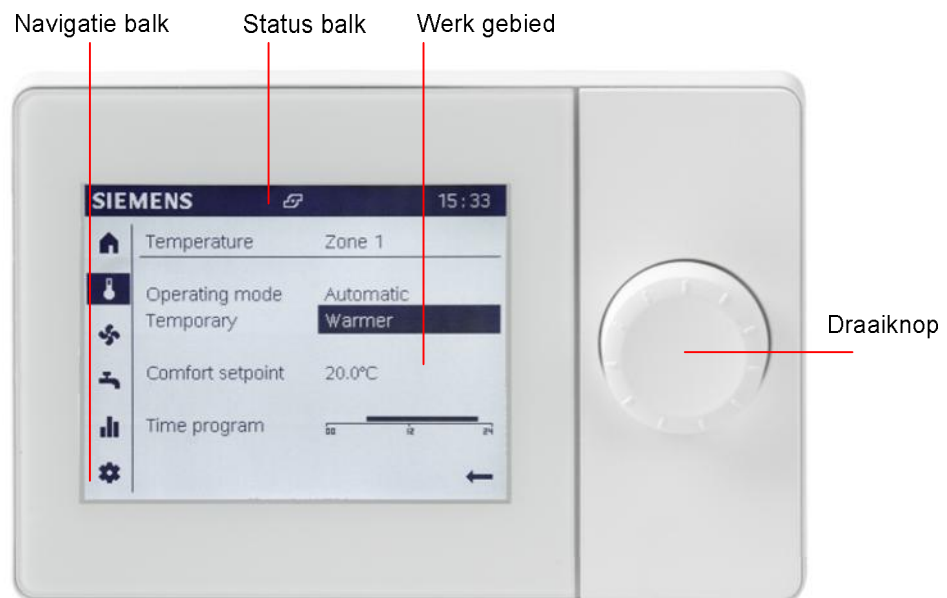




De navigatie balk en het overzicht scherm worden actief zodra u de draaiknop bedient. De navigatie balk maakt het mogelijk om direct toegang te krijgen tot de beschikbare functies.

Indien u informatie wenst over de verwarming, ventilatie of warmwater, draait u de draaiknop en selecteert u de gewenste functie vanuit de navigatie.

Na selectie van de gewenste functie kunt u door de draaiknop in te drukken waarden veranderen. Selecteer de waarden die u wilt veranderen in het werk gebied.


De weergegeven objecten kunnen in 3 verschillende weergaves worden getoond:

	Niet geselecteerd: Het weergegeven object wordt normaal weergegeven in, zwart op witte achtergrond.
	Voor geselecteerd: Het weergegeven object wordt omkaderd.
	Geselecteerd: Het weergegeven object wordt weergegeven in, wit op zwarte achtergrond.


De belangrijkste functies in één oogopslag

Energie besparing


- Gebruik automatische bedrijfswijze.
- Kies de gewenste Comfort temperatuur.
- Maak gebruik van het klokprogramma.

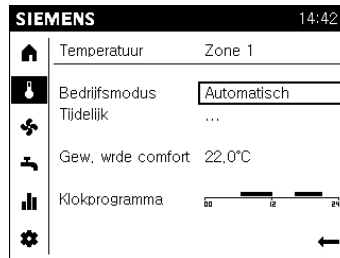

Zet in de regel de **bedrijfsmodus** op Automatisch: In deze modus, gebruikt de regelaar alle energie besparende opties zoals o.a. zomer/winter compensatie). Indien niet gewenst kunt u de ruimte of individuele ruimte zones zonder klokprogramma continue in de volgende **bedrijfsmodus** zetten zoals Comfort, Nacht of Vortsbewaking.

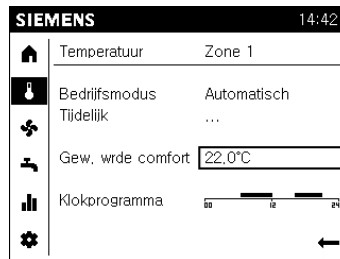

Stel voor u een comfortabele gewenste **Comfort** temperatuur in voor de tijden die u aanwezig bent in de ruimte of individuele ruimten.

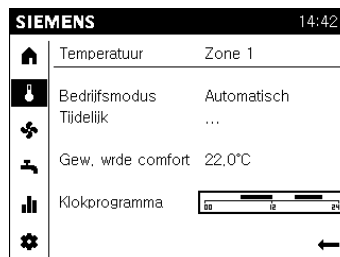

Gebruik het **klokprogramma** om de ruimte of individuele ruimten op een lagere gewenste temperatuur te zetten gedurende de nacht of tijdens afwezigheid.

Het klokprogramma is alleen actief tijdens Automatisch bedrijf.

Ventilatie ruimte...


Gebruik de **bedrijfsmodus** en het **klokprogramma** voor de ventilatie op de zelfde manier als bij verwarmingsbedrijf.

Tapwater regeling...

Gebruik de **bedrijfsmodus**, gewenste temperatuur en **klokprogramma** voor tapwater op de zelfde manier als bij verwarmingsbedrijf.


Bijzondere dagen en situaties

- Tijdelijke gewenste temperatuur aanpassing.
- Boost ventilatie en warmwater 'bereiding'.
- Het niet aanwezig zijn in de ruimten voor langere tijd.

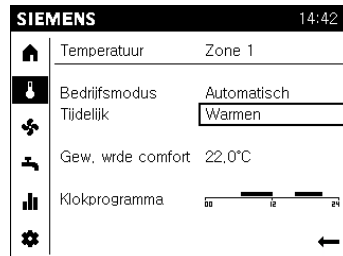


Gebruik **tijdelijk** "Warmen" of "Koelen" voor het aanpassen van de temperatuur bij bijzondere omstandigheden

Voordeel: geen aanpassing van bestaande instellingen. De aanpassing is tijdelijk. De regelaar gaat bij normaal bedrijf weer terug naar zijn ingestelde waarden.

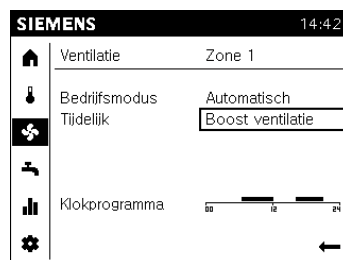


Gebruik **tijdelijk** "Boost ventilatie" om de ruimte of ruimte zones extra te ventileren tijdens bijzondere omstandigheden.

Voordeel: geen aanpassing van bestaande instellingen. De aanpassing is tijdelijk. De regelaar gaat bij normaal bedrijf weer terug naar zijn ingestelde waarden.

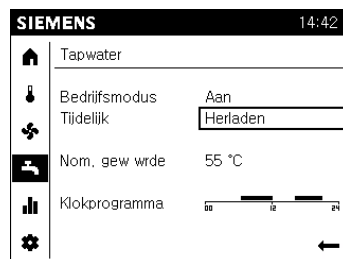

Gebruik **tijdelijk** "Herladen" om snel het tapwater naar de gewenste temperatuur te krijgen tijdens bijzondere omstandigheden.

Voordeel: geen aanpassing van bestaande instellingen. De aanpassing is tijdelijk. De regelaar gaat terug naar zijn ingestelde waarden zodra de gewenste tapwater temperatuur is bereikt.

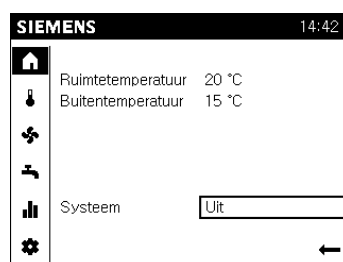


Gebruik **Systeem** "Uit" indien u uw huis of appartement verlaat voor een langere aaneengesloten periode. Het energie verbruik is tot een minimum gereduceerd afhankelijk van weersinvloeden.

Zet bij terugkomst de regelaar op "Auto", en de installatie gaat over naar normaal bedrijf.


Controle regeling en verbruik

- Info pagina's.
- Vergelijking van verbruiken.

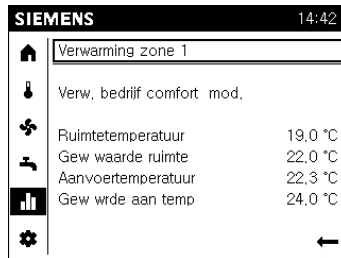

Gebruik de **Info pagina's** om snel een overzicht te krijgen van de relevante gegevens van de ruimten of ruimten zones.


Actuele informatie (via iconen op de navigatie balk) worden getoond op deze pagina's.

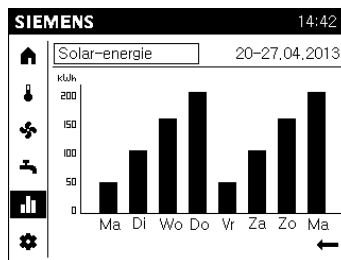

Gebruik de **Energie pagina's** om het energie verbruik en de opgewekte energie (bijvoorbeeld Solar-energie) te vergelijken op een tijd as.


In stellen van land, tijd en taal

- De instellingen zijn via bedien unit instelbaar (klok instellingen).
- Stel de belangrijkste instellingen in.

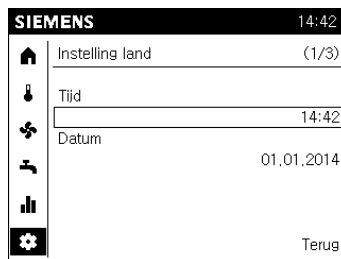

De volgende instellingen zijn instelbaar op de bedien unit:

- Tijd en datum
- Start en einde daglicht
- Taal

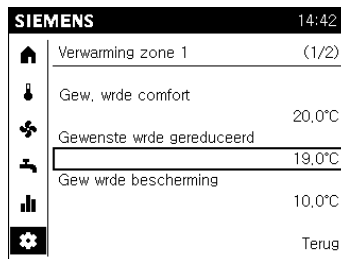

Is het te warm of te koud in de ruimte of individuele ruimtens? De meest belangrijke instellingen zijn eenvoudig bereikbaar:









- Gewenste temperatuur comfort, nacht, en vorstbewaking
- Verwarming of koeling regelparameters
- Zomer / winter verwarmingsgrenzen

Opmerking

Uw installateur kan aanvullende informatie geven over de verwarmings en koelings instellingen en zomer/winter verwarmingsgrenzen.

Omschrijving iconen







De volgende iconen worden getoond op de navigatie balk (links vertikaal):

Toegankelijk voor eindgebruikers en experts:	
	Start pagina: Status installatie. Toegang tot installatie van ruimte of zones.
	Temperatuur pagina. Toegang tot verwarmen of koelen.
	Ventilatie pagina. Toegang tot ventilatie.
	Tapwater pagina. Toegang tot tapwater regeling.
	Info pagina's <ul style="list-style-type: none"> ● Berichten (fouten, berichten) ● Installatie informatie ● Opgewekte energie en verbruik gegevens op een tijd as
	Service/instellingen pagina's: <ul style="list-style-type: none"> ● Instellingen van regelaar of installatie ● Speciale bedieningsmodus (e.a voor onderhoudswerk) ● Login voor expert (zie opmerkingen onderzijde)
Beschikbaar voor experts:	
	Diagnose pagina's. Analyse en testen van installaties.
	Verstellen en reparatie: <ul style="list-style-type: none"> ● Aanpassingen van parameters in 'Complete parameter lijst' ● Toegang tot inbedrijfstellings wizards

Opmerking




Alleen goed getrainde service specialisten mogen instellingen in het expert niveau maken.

In de status balk (bovenzijde, horizontaal), worden de volgende iconen getoond:






	Icoon 'Alarm' weergave van een foutmelding in de installatie.
	Icoon 'Onderhoud/Speciale modus' weergave bij een onderhouds bericht of een speciale modus terugmelding.
	Icoon 'Bericht' toont berichten vanuit de regeling aan.
	Icoon 'Hand' toont aan dat ruimte unit handmatig is geblokkeerd.
12:00	De klok van de ruimte unit wordt gesynchroniseerd door de klok van de aangesloten regelaar.
	Icoon 'Gebruiker' en het nummer aan de rechterkant (toegangsniveau 1 t/m 3) geeft aan welk niveau actief is.
	Icoon 'Warmte bron' toont aan welke warmte bron ingeschakeld is bv. ketel, boiler of warmtepomp.

Navigeren via de draaiknop

Ga naar de navigatie balk:

	Draai de draaiknop: Selecteer een icoon op de navigatie balk. De bij behorende pagina wordt getoond.
	Druk op de draaiknop: Selecteer de actuele pagina. De eerste weergegeven bedien objecten van het werk gebied worden voor geselecteerd.
	Ga terug via de pijl op de navigatie balk.

Ga naar het werk gebied om waarden te veranderen:

	Draai de draaiknop: Voor selecteer het werk gebied.
	Druk op de draaiknop: Selecteer het werk gebied. Het laagste niveau wordt weergegeven indien het werk gebied uit meerdere niveaus bestaat (b.v. klokschakelprogramma).
	Verander de waarden.
	Bevestig de gewijzigde waarden. Het weergegeven object wordt omkaderd (voor geselecteerd).
	Ga verder met navigeren <ul style="list-style-type: none"> ● Ga naar de andere pagina's, op de geselecteerde pagina ● "Terug" binnen het werkgebied ● Ga terug via de pijl om naar de navigatie balk te gaan.

Overige informatie

Wijzigingstijd	5 seconds	Een veranderde waarden zal terug gaan naar zijn oorspronkelijke waarden indien binnen de ingestelde tijd geen bevestiging is door gevoerd.
Bevestigingstijd	1 minuut	De huidige pagina blijft gedurende de ingestelde tijd actief indien binnen de ingestelde tijd, bediening blijft plaats vinden.
Bedientijd	8 minuut	Na het verstrijken van de ingestelde tijd zal de display automatisch terug gaan naar zijn start pagina.

Issued by
Siemens Switzerland Ltd
Infrastructure & Cities Sector
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug
Tel. +41 41-724 24 24
www.siemens.com/buildingtechnologies

© 2014 Copyright Siemens Switzerland Ltd
Technical specifications and availability subject to change without notice.