



Electrical heating battery for Flair type CVR-VNF

Brand

- Brink

Juiste instelling dipswitches / Réglage correct du commutateur DIP


Af fabriek wordt de voor- en naverwarmer geleverd met alle dipswitches op "OFF"; de juiste instelling van de dipswitch moet altijd door het installateur worden gedaan.

Le pré- et le réchauffeur sont fournis en usine avec tous les commutateurs DIP en position "OFF"; le réglage correct du commutateur DIP doit toujours être défini par l'installateur.



Opmerking: Bij onjuiste instelling dipswitches, zal de voor- of naverwarmer niet functioneren of niet goed werken!

Remarque: Si le réglage est incorrect, l'appareil de chauffage ne fonctionnera pas ou fonctionnera de manière incorrecte !

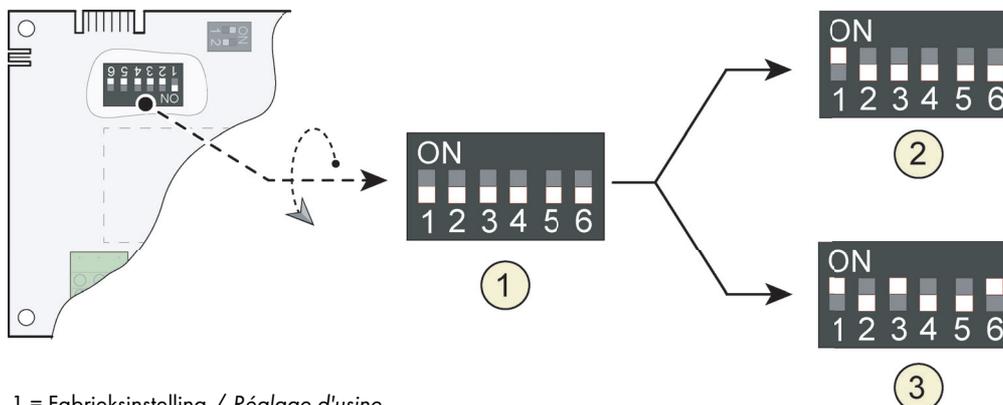

1 = Fabrieksinstelling / Réglage d'usine

2 = Dipswitch instelling voorwarmer / Préchauffeur les commutateurs DIP

3 = Dipswitch instelling naverwarmer / Réchauffeur secondaire les commutateurs DIP